


BULLET™

A MARSHALLTOWN® BRAND

SHARPSHOOTER 2.0

Part# ES00-2009 | EDI# 29977

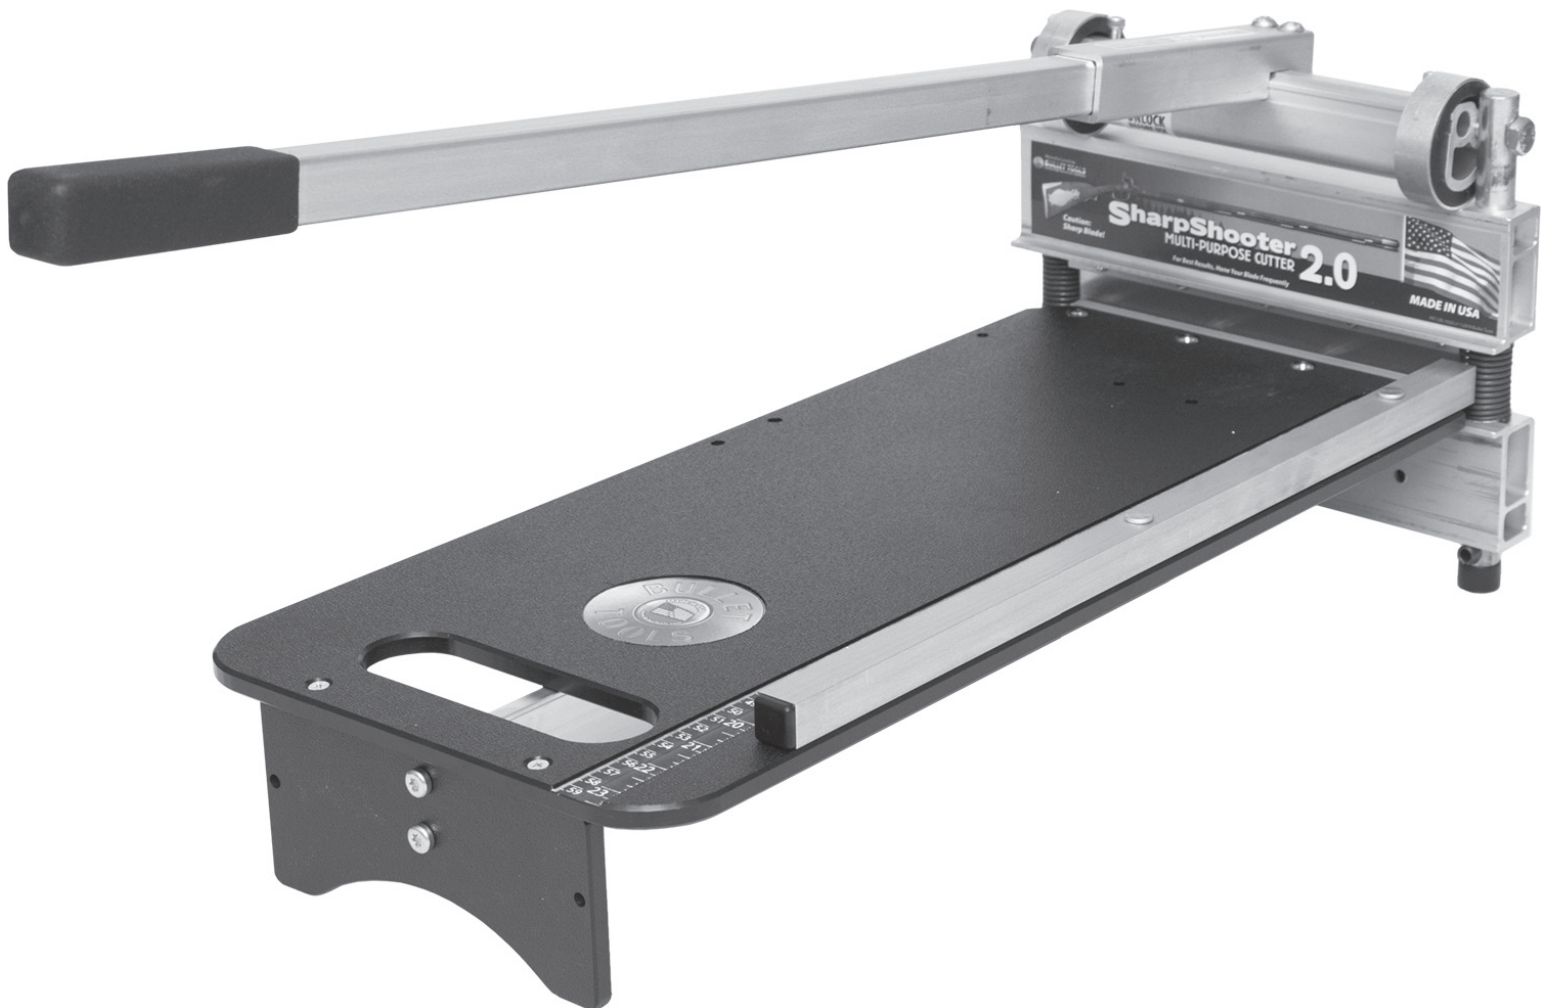

INTRODUCTION

Thank you for your purchase of the Bullet™ by MARSHALLTOWN SharpShooter 2.0. This versatile, light-duty flooring and siding cutter is proudly Made in the USA, manufactured with the highest-grade materials, and designed with the flooring and siding professional in mind.

Your new SharpShooter 2.0 includes features such as:

- Easy and quiet one-cut action
- A longer handle for added leverage and cutting power
- Ability to cut inside without dust, noise, or electrical cords
- Built-in ruler for accurate cuts
- Full table with high-density polymer wear surface

And can cut materials up to $\frac{9}{16}$ " (14 mm) thick and 9" (229 mm) wide, including:

- LVP/LVT/WPC/MLF/SPC
- Engineered hardwood flooring (solid up to $\frac{3}{8}$ " / 10 mm thick and 1250 Janka)
- Laminate flooring (up to $\frac{3}{8}$ " / 10 mm thick)
- PVC tile
- Rubber tile
- Cove base
- Pressboard lap
- Shingles (tar or wood up to 9" / 229 mm wide)
- Vinyl siding (up to 9" / 229 mm wide or double $3\frac{1}{2}$ " / 89 mm)
- Fiber cement siding

This owner's manual provides the information needed to operate and maintain this SharpShooter 2.0. Carefully read and follow all safety and operating instructions in this manual. Ensure every operator of this flooring cutter reads this manual before operating the unit. The replacement of any part on this flooring cutter by other than the manufacturer's authorized replacement part may adversely affect the performance, durability, or safety of the product.

Be sure safety precautions are observed. Read and follow all safety and operating instructions in this operator's manual. The manufacturer reserves the right to make changes on or add improvements to its product at any time without prior notice or obligation. The manufacturer reserves the right to decide, upon its sole discretion and at any time, to discontinue this product.

This manual covers the SharpShooter 2.0. For technical questions or repair parts, please call MARSHALLTOWN customer service at 1-800-888-0127 or visit www.MARSHALLTOWN.com.

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Safety Precautions.....	3
Safety Decals	4
Warranty.....	4
Product Operation	5
Cutting Guide	6
Maintenance	7
Parts Breakdown	9
Troubleshooting.....	12

SAFETY PRECAUTIONS



- DANGER or WARNING safety signs are located near specific hazards.
- General precautions are listed on CAUTION safety signs.

- This notation appears before warnings in the text. It means that the step that follows must be carried out to avoid the possibility of personal injury or death. These warnings are intended to help the technician avoid any potential hazards encountered in the normal service procedures. We strongly recommend that the reader takes advantage of the information provided to prevent personal injury or injury to others.

THE FOLLOWING PRECAUTIONS ARE SUGGESTED TO HELP PREVENT ACCIDENTS. A CAREFUL OPERATOR IS THE BEST OPERATOR. MOST ACCIDENTS CAN BE AVOIDED BY OBSERVING CERTAIN PRECAUTIONS. READ AND TAKE THE FOLLOWING PRECAUTIONS BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT TO HELP PREVENT ACCIDENTS. EQUIPMENT SHOULD BE OPERATED ONLY BY THOSE WHO ARE RESPONSIBLE AND INSTRUCTED TO DO SO.



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

- Read all operating and maintenance instructions before operating or servicing the flooring cutter.
- A flooring cutter is only as safe as its operator. Give complete and undivided attention to the operation of the flooring cutter.
- Know how to stop the flooring cutter instantly.



WARNING! NEVER operate the flooring cutter if any cutter components have been removed.

- Keep inexperienced and unauthorized people away from the flooring cutter at all times.
- Keep the flooring cutter in good operational condition. Loose or damaged parts are dangerous.
- Avoid loose clothing that could get caught in moving parts.



WARNING! Keep hands and feet away from moving parts.

- Keep all warning, caution and safety instruction labels in good condition. Replace missing, damaged or illegible labels.
- Clear the work area around the cutter to prevent tripping or falling onto the cutter.
- Operate on level ground to prevent the flooring cutter from flipping over.
- DO NOT OPERATE this flooring cutter under the influence of alcohol or while taking medication that impairs your reactions.
- Use only factory authorized parts for replacement.
- Wear safety glasses when operating the flooring cutter.
- Always use caution when replacing the cutter blade.
- Only operate the cutter with the approved materials. If extreme force is required to cut a material, it may result in personal injury and/or damage to the flooring cutter.
- Wear proper protective clothing while operating flooring cutter, including eye, ear, and clothing.
- Handle all solvents and cleaning agents with care and follow manufacturer's instructions on safety and disposal.

SAFETY DECALS

If your safety decals are damaged, they can be replaced by contacting Customer Service.

Blade Warning Label



Handle Warning Label



WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser only, to be free of defects in material and workmanship under normal use, for one year from purchase date. MARSHALLTOWN shall without charge for parts and labor, repair or replace such parts which are found to be defective. All transportation charges for replacement parts must be borne by the purchaser.

For warranty service, the product must be delivered, with proof of purchase date, to MARSHALLTOWN. Contact MARSHALLTOWN Customer Service to determine the best method of delivering the product that is under warranty. The delivery of the product must be made no later than 30 days after the expiration of the warranty period.

All implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to one year from date of purchase by the original retail customer and to the extent permitted by law any and all implied warranties are excluded and disclaimed after the expiration of such period.


Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Exclusion from this warranty:

1. All consequential damages, including pickup and delivery of the unit, communication, mileage charges and/or rental of a replacement unit during repairs are not covered under this warranty, or are any loss of income and/or other loss resulting from the failure of the product to function due to a warranty defect.
2. This warranty will not apply when the product becomes inoperative due to misuse, normal wear, neglect, improper maintenance, accident or freight damage; has not been operated and maintained in accordance with the instructions furnished in the Operator's Manual; or has been altered or modified without approval from the factory Service Department.
3. No parts or products are to be returned to the factory without prior written approval from the factory.

PRODUCT OPERATION

When most materials are cut, the 'drop' piece will have a beveled edge, while the 'keep' piece (the piece left on the table) will have a mostly square edge.

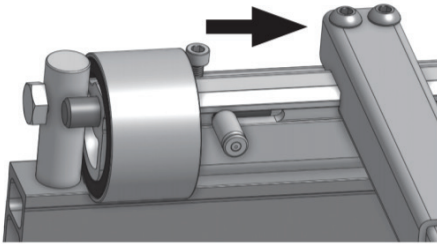

1. Slide the Camlock lever over to unlock cutter.




2. Place product on table. It is recommended that you **HOLD MATERIAL IN PLACE** until the cut is complete. Bring handle down until blade touches material.



3. Push handle down until the material is cut completely. Some effort may be required depending of hardness of material.

SAFETY LOCK

The safety lock can be disengaged by sliding the knob over.

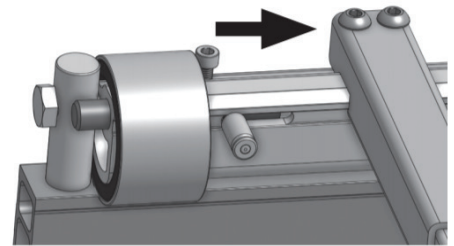

TRANSPORT

Always re-engage the Safety Lock pin and secure the extended handle in the down position while storing, carrying, or transporting your cutter.

CUTTING GUIDE

The SharpShooter 2.0 is designed to cut a variety of materials. Some of the most common materials are LVP/ LVT/WPC/MLF/SPC, engineered hardwood flooring (solid up to $\frac{3}{8}$ " / 10 mm thick and 1250 Janka), laminate flooring (up to $\frac{3}{8}$ " / 10 mm thick), PVC tile, rubber tile, cove base, pressboard lap, shingles (tar or wood up to 9" / 229 mm wide), vinyl siding (up to 9" / 229 mm wide or double $3\frac{1}{2}$ " / 89 mm), and fiber cement siding.



Note: DO NOT attempt to cut any solid wood, high pressure laminate, or engineered hardwood with a Janka Hardness Rating higher than 1250.

Note: Even the approved materials may vary greatly in density and hardness. If extreme force is required to cut a material stop immediately, as it could lead to damage to your cutter or injury. Attempting to cut unapproved materials will void the warranty.

45 DEGREE CUTS

Firmly lift the friction-fit fence to remove it from the table and press back down in the appropriate 45-degree position.

NOTE: This image is for the Marksman. Your cutter may look slightly different.

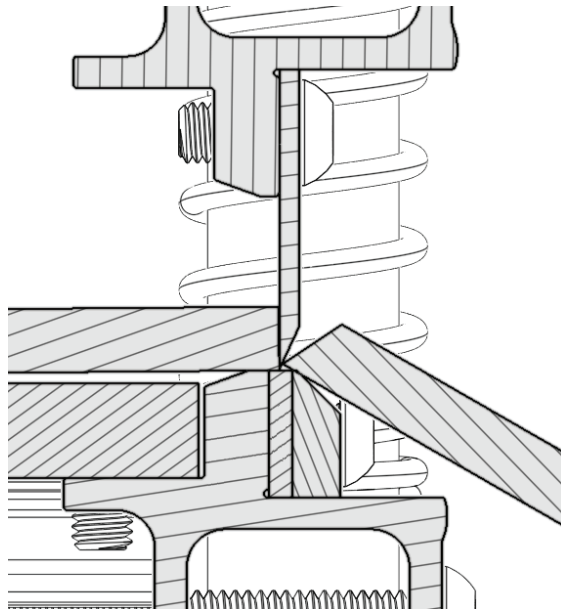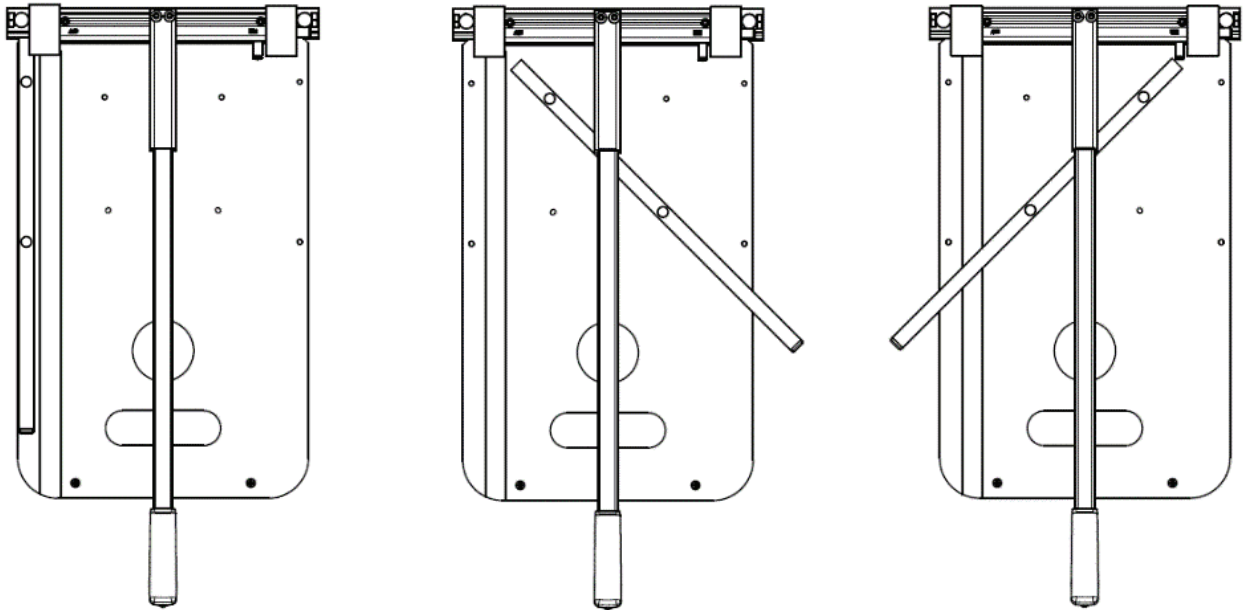

DOUBLE CUTTING


Most materials cut very well with just one cut. However, some brands of fiber cement siding and other products may require cutting twice to produce a better cut. Simply make your first cut $\frac{1}{8}$ " to $\frac{1}{4}$ " (3 to 6 mm) longer than your mark, then go back and make your second cut on your mark. This is very useful to create a cleaner cut when a trim molding or transition cannot be used to cover your cut end.

MAINTENANCE


Honing the Blade

Push the handle down until the blade $\frac{1}{8}$ " (3 mm) above the tabletop. Place the provided Hone Stone against the flat side of the blade. Slide the honing stone from one end of the blade to the other 3-4 times. This will remove any burrs from your blade.

When you first get your cutter, you should hone after your 5th cut, then hone your blade every 10th cut for the first 100 cuts until your blade is broken in. From there, you only need to hone once per job. Use caution when honing the blade. The blade is sharp and can easily cause injury. Cut-resistant gloves are recommended when honing the blade.

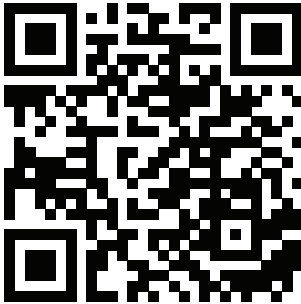

For more information on honing your blade, scan the QR code or visit www.marshalltown.com/honing-your-blade

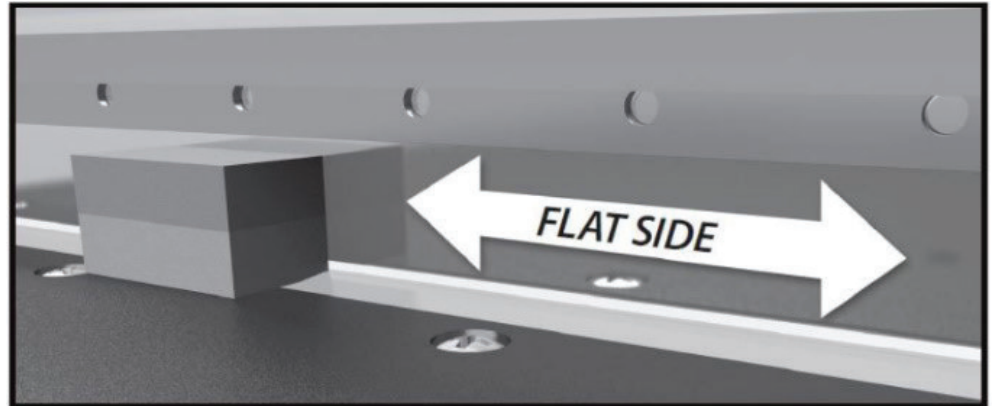

Sharpening the Blade

The blade can be sharpened to restore a one-sided, 21° – 22° knife edge. It is important to note that the blade must be sharpened only on the beveled side, leaving the flat side flat. We recommend that power grinding only be done professionally, as the blade must be fluid cooled during this process.



Replacing the Blade

WARNING: Blade is extremely sharp! Use cut-resistant gloves when replacing the blade.

1. TURN Cutter UPSIDE DOWN Tip: put the cutter on the edge of a sturdy table.


2. LOOSEN BLADE Using a Phillips screwdriver, remove the screws.

3. REMOVE BLADE Hold blade by each end and carefully lift out of pocket.

4. INSTALL BLADE Hold blade by each end and carefully place into the blade pocket in the head, with the flat side of the blade facing the table. Be sure that it is firmly seated, and the pocket is clear of debris.


5. TIGHTEN THE BLADE Using a Phillips screwdriver, replace & tighten the screws, starting with the center screw.

NOTE: This image is for the SharpShooter 2.0. Your cutter may look slightly different.

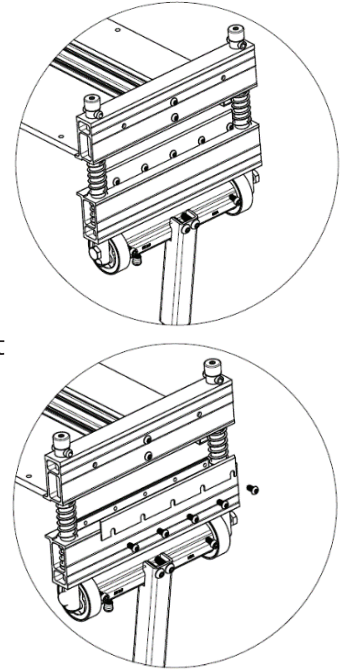


Lubrication

After every 100 cuts, it is recommended that the cutter be lubricated. Use a light oil and grease (wheel bearing grease) and apply according to the image below. Lubricating the cutter will extend the life of the cutter and result in easier cutting.

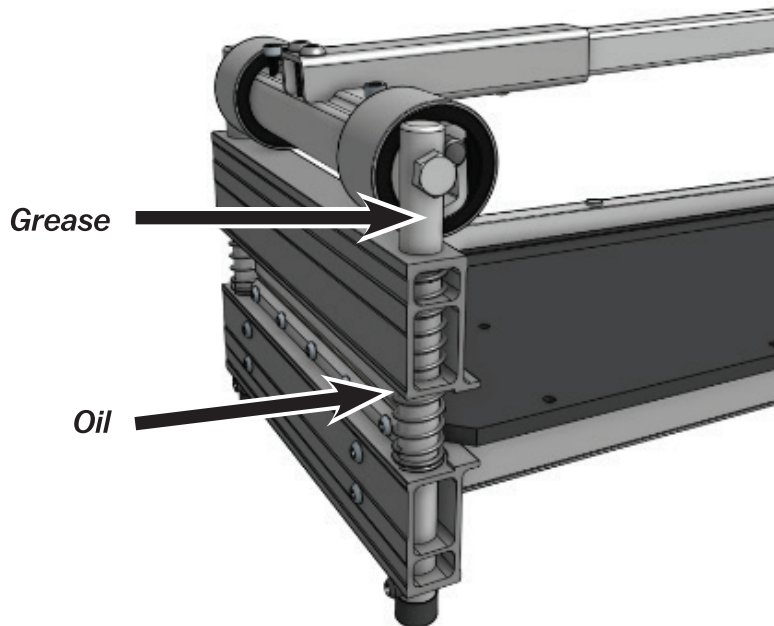

PARTS BREAKDOWN

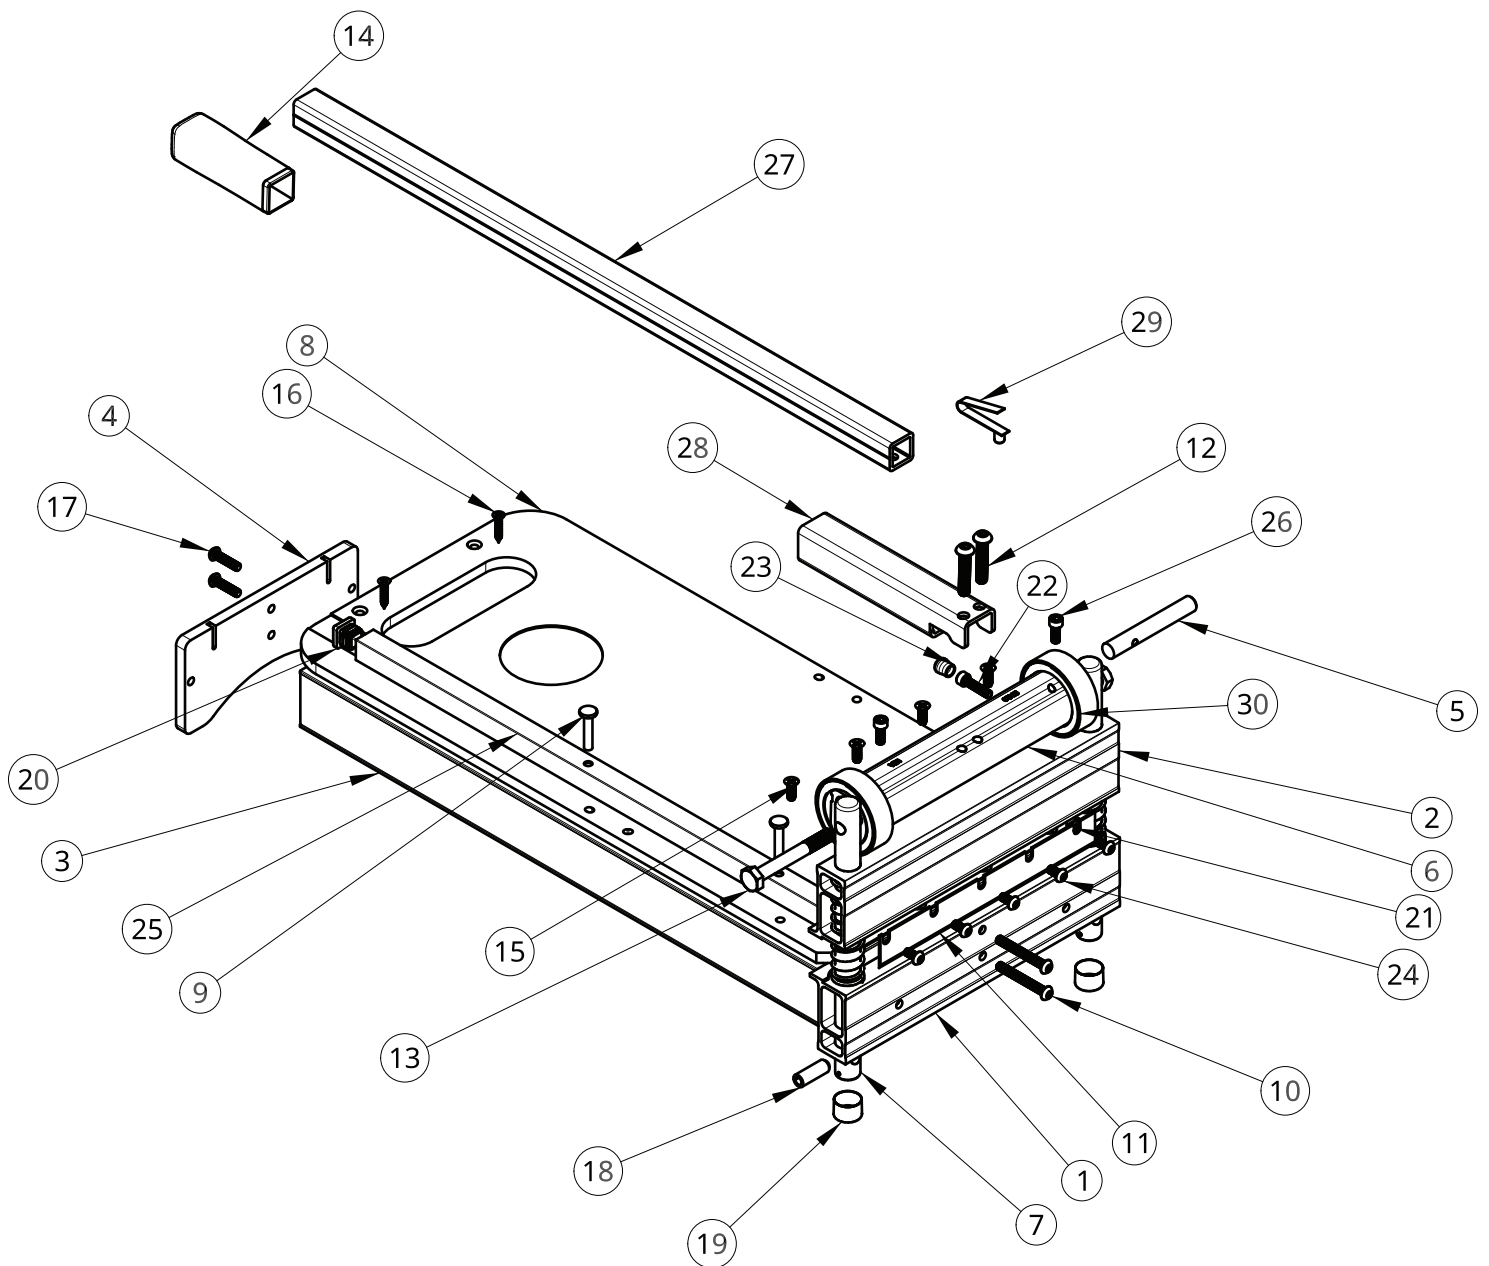

PARTS BREAKDOWN

REF #	DESCRIPTION	EDI	PART#	QTY
1	SHARPSHOOTER 2.0 BASE	R7090	CON-BSE-2009	1
2	SHARPSHOOTER 2.0 HEAD	R7217	CON-HED-2009	1
3	22 ³ / ₈ x 2" CUTTER RAIL, 0.95" C2C	WC1005	CON-RAL-W022	1
4	SHARPSHOOTER 2.0 TAIL	R7313	CON-TAL-2009	1
5	1 ¹ / ₂ " DIAMETER CAM LOCK PIN	R7154	CON-CML-D900	1
6	SHARPSHOOTER 2.0 CAMSHAFT	R7128	CON-CAM-2009	1
7	SHARPSHOOTER LITE PIN	WU915	COT-PIN-0400	2
8	SHARPSHOOTER 2.0 TABLE IDENTICAL TO SHARPSHOOTER PRO TABLE	R7347	CON-TBL-PR09	1
9	1 ¹ / ₄ X 1 ¹ / ₄ " FLAT HEAD AL RIVET	WR1553	FAS-RVT-2513	2
10	1 ¹ / ₄ -20 x 2" BHSCS ZINC PLT	WR1584	FAS-SCW-5420	2
11	009 BLADE .062 THK 1095/SK-5	WX2578	RAW-BDE-009B	1
12	M8-1 ¹ / ₄ x 40 BHSCS ZINC PLT	WR1589	FAS-SCW-5840	2
13	BOLT, M10 x 80 HEX, 10.9, ZINC PLT	WR1510	FAS-BLT-EZ80	2
14	GRIP, 1" x 4", SQ TEXTURED RUBBER	WT507	WT507	1
15	M6-1 x 16 FHPMS ZP	WR1499	FAS-SCW-8569	4
16	#10 x 1 FHPSMS	WR1556	FAS-SCW-0010	2
17	M6-1 x 25 BH TORX MS ZINC PLT	WR1598	FAS-SCW-7625	2
18	PIN, TENSION, M10 x 30	WR1548	FAS-PIN-EZ02	2
19	FOOT CAP, 3 ³ / ₄ " BLACK VINYL, FCR-12	WL793	GEN-CAP-5039	2
20	EZ END CAP, BLACK, FITS SQ TUBE ID OF 0.584 - 0.68"	WL790	GEN-CAP-1075	1
21	SPRING, COMPRESSION, 0.989 x 4", x 0.105, 14 COIL	WL1634	GEN-SPR-3575	2
22	M6 x 30 SHCS ZP	WR1577	FAS-SCW-EZ04	1
23	RED CAP, CAM LOCK - 1.0.343" x 0.500" RED SHORT CAP - 5304/BOX	WL797	GEN-CAP-9375	1
24	M6-1 X 12 BHSCS ZINC PLT	WR1585	FAS-SCW-5612	5
25	RIVETED CUTTER FENCE 19 ³ / ₄ "	R7178-020	R7178-020	1
26	M6-1 X 16, SHCS, ZINC PLT	WR1581	FAS-SCW-5021	2
27	009 UPPER HANDLE	R7204	CON-HAN-U009	1
28	SHARPSHOOTER PRO AND MARKSMAN LOWER HANDLE	R7198	CON-HAN-L100	1
29	BUTTON SPRING, HAIRPIN, 5 ¹ / ₁₆	WR1630	GEN-SPR-0847	1
30	SHARPSHOOTER 2.0 BEARING	R7353	SUB-BNG-2009	2

REPLACEMENT PARTS

REPLACEMENT EDI	REPLACEMENT PART#	DESCRIPTION	INCLUDES DETAIL #'S
29788	109B	REPLACEMENT 9" EZ SHEAR BLADE	11
29772	2009-RP-PH	SHARPSHOOTER 2.0 REPLACEMENT POWERHEAD	2, 5, 6, 7, 13, 19, 23, 24, 26, 30
29898	863-RP-EZ80	M10 X 80 HEX AXLE BOLTS REPLACEMENT SET	13
29906	868-RP-EZ	REPLACEMENT HANDLE GRIP, 1" SQ X 4"	14
29860	847-RP	REPLACEMENT HANDLE SPRING PIN, 5/16" 1 SIDED	29
29881	858-RP-U009	1" SQUARE REPLACEMENT HANDLE UPPER ONLY (SHARPSHOOTER & MARKSMAN)	14, 27, 29
29870	856-RP-100F	FENCE REPLACEMENT FOR SHARPSHOOTER, MARKSMAN, EZ SHEAR	9, 20, 25
29855	838-RP-EZ	FOOT CAP REPLACEMENT (2EA) FOR SHARPSHOOTER, MARKSMAN, EZ SHEAR	19
33181	33181	BULLET™ LOWER HANDLE	12, 28

TROUBLESHOOTING

Before troubleshooting double-check the manual:

- Is your cutter properly assembled?
- Is it being operated correctly?
- Is it properly lubricated?
- Has the blade been honed as recommended?

Visually inspect cutter, watching for objects that might obstruct the blade or powerhead travel:

- Foreign material presence between the blade and anvil, in the pin springs or under the cam.
- Check your blade for chips, cracks or burrs.
- Make sure bearings are intact and lubricated. They should not be spinning/moving on the cam during use.

NOTE: This troubleshooting is for all Bullet™ cutters. If you are uncertain if it pertains to your cutter, please contact MARSHALLTOWN customer service.

PROBLEM	CHECK FIRST	CHECK SECOND	CHECK THIRD	CHECK FOURTH
Difficulty cutting	Ensure cam lock is OFF. If equipped, engage power lobes (Model 226)	Make sure handle is FULLY extended	Check blade sharpness/condition	Inspect and lubricate bearings/pins
Not cutting completely through material	Inspect pins for oblong/wallowed orifice	Adjust front stroke stop (MAGNUM cutters)	Check bearings for wear/play	Ensure blade is proper nominal height
Blade sticking after completing cuts	Check/remove & replace blade stops if damaged	Ensure blade screws are tight	Remove anvil, turn it over, reinstall	Check for marks on anvil (overbite)
Rough or crushed cuts	Check veneer thickness (max= 1/16")	Check blade condition (chips, burrs, breaks)	Ensure blade is honed and sharp	Review approved materials list
Cuts aren't square	Loosen fence screws, align fence, tighten	Check pins for uneven wear	Inspect blade and anvil/blade-stop for contact	
Handle not returning to open position	Ensure pins are lubricated	Apply grease to contact area of bearing	Lubricate axle bolts	Check springs for breakage
Material won't fit into cut area	Check max thickness of material for your cutter	Reverse back stroke stop	Ensure blade is proper nominal height	If you have two bearings, switch which bearing is engaged
Cam lock pin bent/stuck	Do not lift or carry cutter by the handle	Return handle slowly to open position - do not "let it fly"	Disengage cam lock pin BEFORE cutting	
Blade chipping	Hone as directed in manual (~25 cuts, then daily)	Do not cut stranded bamboo	Do not cut high pressure laminate	Check veneer thickness (max=1/16")
Pin openings wallowed out / oblong where cam axle passes through	Do not lift or carry cutter by the handle	Return handle slowly to open position - do not "let it fly"	Check veneer thickness (max= 1/16")	Review approved materials list
Not cutting to edge of material	Check fence alignment - adjust if needed	Do not "angle" material beyond the blade edge	Ensure angle fence(s) are installed with WIDE edge inward (620 model)	

BULLETTM

A MARSHALLTOWN[®] BRAND


104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Phone 800-888-0127 / 641-753-0127
Fax 800-477-6341 / 641-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS2543RevA

BULLET™

A MARSHALLTOWN® BRAND

SHARPSHOOTER 2.0

N.º de pieza ES00-2009 | N.º EDI 29977

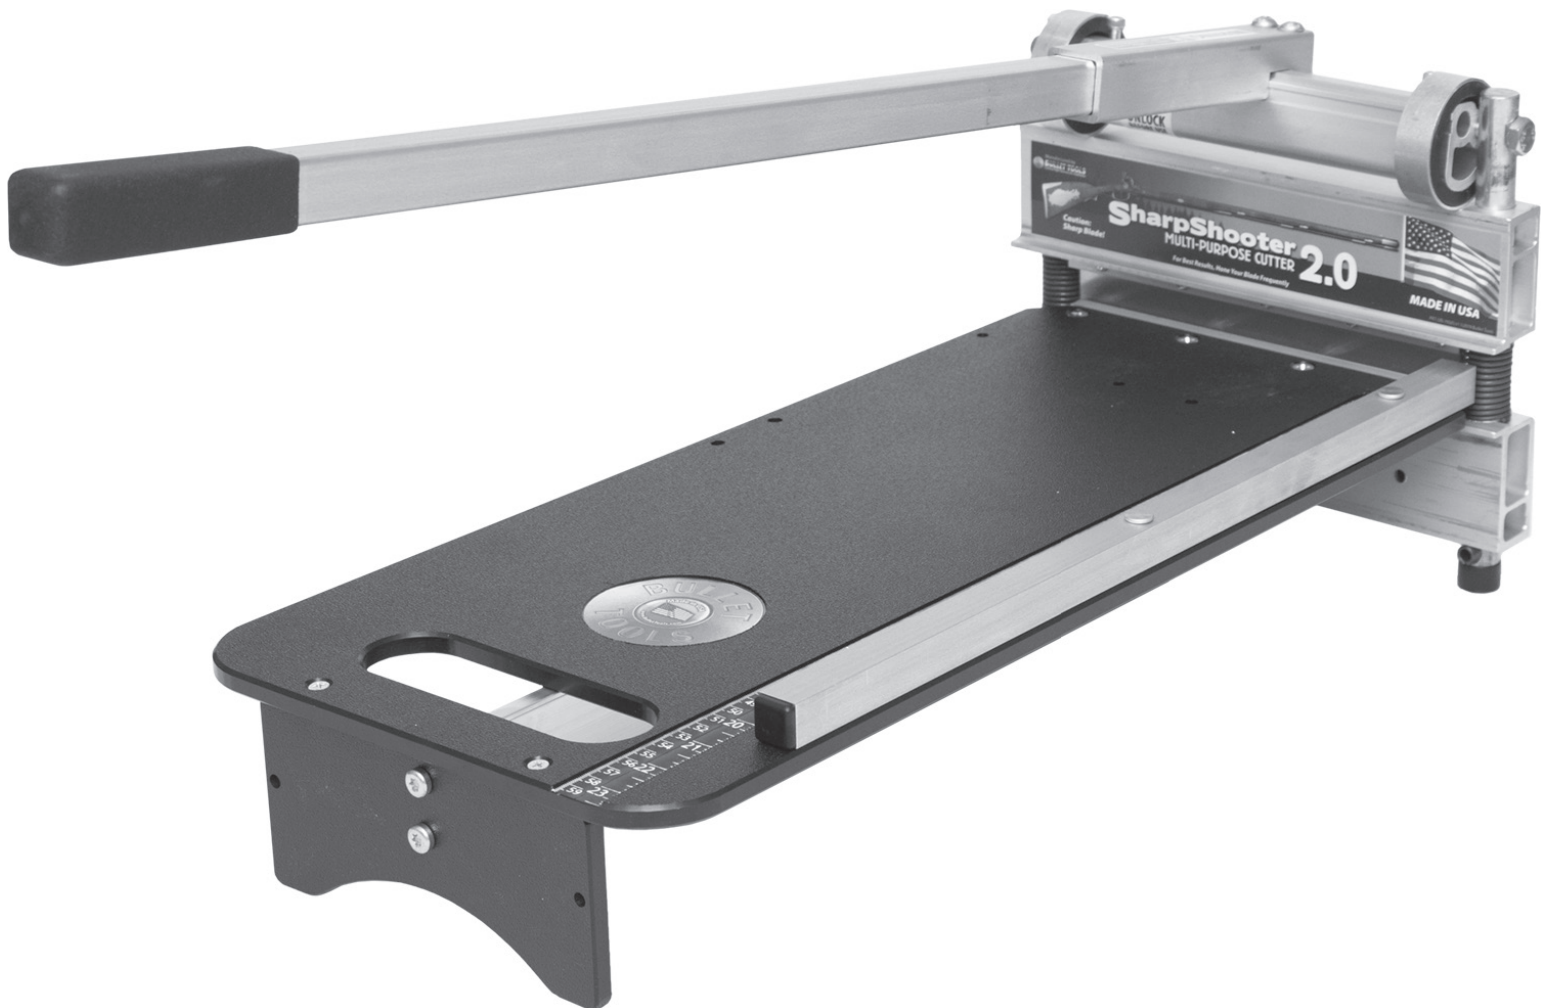

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber comprado la cortadora SharpShooter 2.0 Bullet™ MARSHALLTOWN. Esta cortadora de pisos y revestimiento versátil y de uso ligero está orgullosamente hecha en Estados Unidos, fabricado con materiales de la más alta calidad y teniendo en mente a los profesionales en pisos y revestimiento para su diseño.

Su nueva cortadora SharpShooter 2.0 incluye las siguientes características:

- Acción sencilla y silenciosa de un solo corte
- Un mango más largo para un aumento de palanca y fuerza de corte
- Capacidad de cortar en interiores sin dejar polvo, causar ruido y sin cables eléctricos
- Regla integrada para cortes precisos
- Mesa completa con una superficie de desgaste con polímero de alta densidad

Además, puede cortar materiales de hasta $\frac{3}{16}$ " (14 mm) de grosor y 9" (229 mm) de ancho, incluidos:

- LVP/LVT/WPC/MLF/SPC
- Piso de madera de diseño (con una solidez de hasta $\frac{3}{8}$ "/10 mm de grosor y una dureza Janka de 1250)
- Pisos laminados (de hasta $\frac{3}{8}$ "/10 mm de grosor)
- Loseta de PVC
- Loseta de caucho
- Zoclo coextruido
- Tablones sobrepuestos para revestimiento
- Tejas (alquitrán o madera de hasta 9"/229 mm de ancho)
- Revestimiento de vinil (de hasta 9"/229 mm de ancho o doble $3\frac{1}{2}$ "/89 mm)
- Revestimiento de fibrocemento

Este manual del propietario proporciona la información necesaria para la operación y el mantenimiento de la cortadora SharpShooter 2.0. Lea detenidamente y siga todas las instrucciones de operación y seguridad que se encuentran en este manual. Asegúrese de que todos los operadores de esta cortadora de pisos lean este manual antes de utilizar la unidad. El reemplazo de cualquier pieza de esta cortadora de pisos por una pieza de repuesto de cualquier otro fabricante puede afectar negativamente el desempeño, durabilidad o seguridad del producto.

Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad. Lea y siga todas las instrucciones de operación y seguridad que se encuentran en este manual del operador. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o añadir mejoras a su producto en cualquier momento y sin previo aviso u obligación. El fabricante se reserva el derecho a decidir, a su entera discreción y en cualquier momento, discontinuar este producto.

Este manual abarca la cortadora SharpShooter 2.0. Para preguntas técnicas o piezas de repuesto, llame a servicio al cliente de MARSHALLTOWN al 1-800-888-0127 o visite www.MARSHALLTOWN.com.

CONTENIDO

Introducción.....	2
Precauciones de seguridad	3
Calcomanías de seguridad	4
Garantía	4
Operación del producto.....	5
Guía de corte	6
Mantenimiento	7
Descripción de las piezas	9
Resolución de problemas.....	12

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Los letreros de seguridad



PELIGRO o



ADVERTENCIA se encuentran ubicados cerca de



- Las medidas de seguridad generales se enumeran en los letreros de seguridad de PRECAUCIÓN.

- Esta nota aparece antes de las advertencias en el texto. Esto significa que el paso que sigue debe llevarse a cabo para evitar la posibilidad de una lesión personal o la muerte. Estas advertencias pretenden ayudar al técnico a evitar cualquier riesgo potencial que se encuentre en los procedimientos de servicio normales. Recomendamos enfáticamente que el lector aproveche la información proporcionada para prevenir lesiones personales o lesiones a otros.

LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES SE SUGIEREN PARA AYUDAR A PREVENIR ACCIDENTES. UN OPERADOR CUIDADOSO ES EL MEJOR OPERADOR. LA MAYORÍA DE LOS ACCIDENTES PUEDEN EVITARSE SIGUIENDO CIERTAS PRECAUCIONES. LEA Y TOME LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO A FIN DE AYUDAR A PREVENIR ACCIDENTES. EL EQUIPO DEBE SER OPERADO SOLO POR LAS PERSONAS QUE SON RESPONSABLES E INSTRUIDAS PARA HACERLO.



ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que en el estado de California se conocen como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

- Lea todas las instrucciones de operación y mantenimiento antes de operar o dar servicio a la cortadora de pisos.
- Una cortadora de pisos es segura siempre que el operador la utilice con precaución. Preste completa atención a la operación de la cortadora de pisos.
- Sepa cómo detener la cortadora de pisos al instante.



NUNCA opere la cortadora de pisos si se ha extraído cualquiera de los componentes de corte.

- Mantenga a las personas sin experiencia y no autorizadas lejos de la cortadora de pisos en todo momento.
- Mantenga la cortadora de pisos en buenas condiciones operativas. Las piezas sueltas o dañadas son peligrosas.
- Evite usar ropa holgada que pudiera ser atrapada por las piezas móviles.



Mantenga las manos y los pies lejos de las piezas móviles.

- Mantenga todas las etiquetas de advertencia, precaución e instrucciones de seguridad en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas faltantes, dañadas o ilegibles.
- Despeje el área de trabajo alrededor de la cortadora a fin de evitar tropiezos o caídas sobre la cortadora.
- Opere sobre un suelo nivelado para evitar que la cortadora de pisos se voltee.
- NO OPERE esta cortadora de pisos bajo la influencia de alcohol o mientras toma medicamentos que deterioran sus reacciones.
- Use únicamente piezas autorizadas de fábrica para repuestos.
- Use gafas de seguridad cuando opere la cortadora de pisos.
- Siempre tenga cuidado al cambiar la hoja cortadora.
- Solo opere la cortadora con los materiales aprobados. Si se requiere una fuerza extrema para cortar un material, puede resultar en lesiones personales o daño a la cortadora de pisos.
- Use ropa de protección apropiada mientras opera la cortadora de pisos, incluidas la protección de ojos y oídos, y vestimenta.
- Maneje todos los solventes y agentes de limpieza con cuidado y siga las instrucciones del fabricante sobre la seguridad y la disposición.

CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

Si las calcomanías de seguridad están dañadas, puede reemplazarlas comunicándose con servicio al cliente.

Etiqueta de advertencia de la hoja



Etiqueta de advertencia del mango



GARANTÍA

Este producto está garantizado solo al comprador original frente a defectos en material y mano de obra bajo un uso normal, por un año a partir de la fecha de compra. MARSHALLTOWN reparará o reemplazará, sin cargo alguno por piezas y mano de obra, dichas piezas que se determinen como defectuosas. Todos los cargos de transportación de las piezas de repuesto deberán ser pagados por el comprador.

Para obtener el servicio de garantía, el producto debe ser enviado, con prueba de la fecha de compra, a MARSHALLTOWN. Comuníquese con el servicio al cliente de MARSHALLTOWN para determinar el mejor método para enviar el producto que está bajo la garantía. El envío del producto debe hacerse a más tardar 30 días después del vencimiento del periodo de garantía.

Todas las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad e idoneidad para una finalidad en especial, están limitadas a un año a partir de la fecha de compra por parte del cliente minorista original y en la medida que lo permita la ley, además se excluyen y se renuncia a todas las garantías implícitas después del vencimiento de dicho periodo.


Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración del periodo de una garantía implícita, o la exclusión o limitaciones de daños indirectos o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Exclusión de esta garantía:


1. Todos los daños consecuentes, incluyendo la recolección y entrega de la unidad, comunicación, cargos por kilometraje y/o renta de una unidad de reemplazo durante reparaciones no están cubiertos por esta garantía ni tampoco cualquier pérdida de ingresos y/u otras pérdidas que resulten por la falla de funcionamiento del producto debido a un defecto cubierto por la garantía.
2. Esta garantía no aplicará cuando el producto se vuelva inoperativo debido al mal uso, desgaste normal, negligencia, mantenimiento inadecuado, accidente o daño en el transporte; no ha sido operado y mantenido de conformidad con las instrucciones proporcionadas en el manual del operador o ha sido alterado o modificado sin la aprobación del Departamento de Servicio de la fábrica.
3. Ninguna pieza o producto debe regresarse a la fábrica sin la aprobación previa por escrito de la fábrica.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO


Al cortar la mayoría de los materiales, la pieza que 'cae' tendrá un borde biselado, mientras que la pieza a 'conservar' (la pieza que queda en la mesa) tendrá un borde mayormente en escuadra.

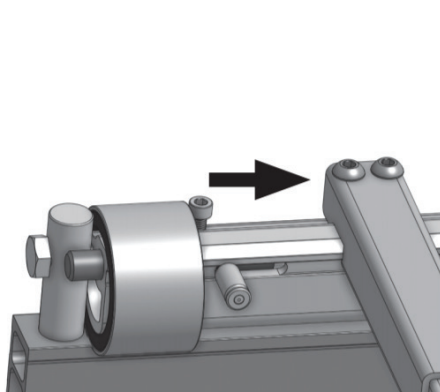

1. Deslice la palanca del inmovilizador hacia un costado para desbloquear la cortadora.

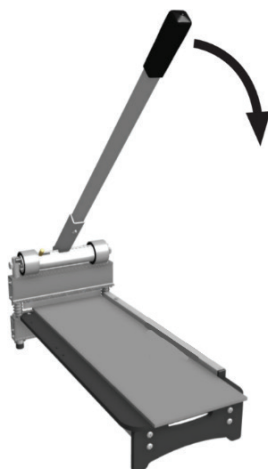


2. Coloque el producto sobre la mesa. Se recomienda **SOSTENER EL MATERIAL EN SU LUGAR** hasta que se haya completado el corte. Baje el mango hasta que la hoja toque el material.

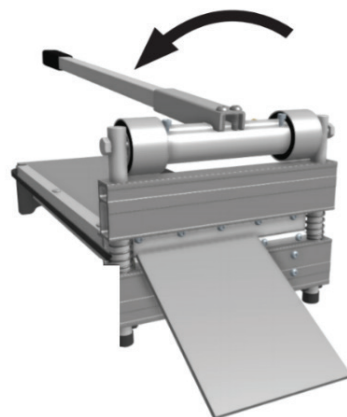

3. Haga presión sobre el mango hasta cortar el material por completo. Puede ser necesario hacer un poco de esfuerzo, según la dureza del material.

PASADOR DE SEGURIDAD

El pasador de seguridad puede ser liberado al deslizar la perilla.

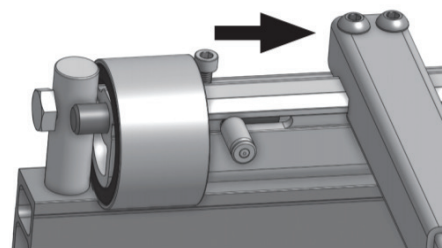

TRANSPORTE

Siempre coloque el pasador de seguridad y asegure el mango extendido en posición baja al almacenar, cargar o transportar la cortadora.

GUÍA DE CORTE

La cortadora SharpShooter 2.0 está diseñada para cortar una variedad de materiales. Algunos de los materiales más comunes son LVP/LVT/WPC/MLF/SPC, pisos de madera de diseño (con una solidez de hasta $\frac{3}{8}$ "/10 mm de grosor y una dureza Janka de 1250), pisos laminados (de hasta $\frac{3}{8}$ "/10 mm de grosor), loseta de PVC, loseta de caucho, zoclo coextruido, madera prensada, tejas (alquitrán o madera de hasta 9"/229 mm de ancho), revestimiento de vinil (de hasta 9"/229 mm de ancho o doble $3\frac{1}{2}$ "/89 mm), y revestimiento de fibrocemento.



Nota: NO intente cortar madera sólida, laminado de alta presión o piso de madera de diseño con una clasificación de dureza Janka mayor a 1250.

Nota: Incluso los materiales aprobados pueden variar mucho en densidad y dureza. Si se requiere una fuerza extrema para cortar un material deténgase inmediatamente, ya que pudiera resultar en daños a la cortadora o lesiones. Intentar cortar materiales no aprobados anulará la garantía.

CORTES DE 45 GRADOS

Levante con firmeza la guía de ajuste por fricción para retirarla de la mesa y haga presión hacia abajo en la posición de 45 grados apropiada.

NOTA: Esta imagen es de la cortadora Marksman. Su cortadora puede verse un poco diferente.

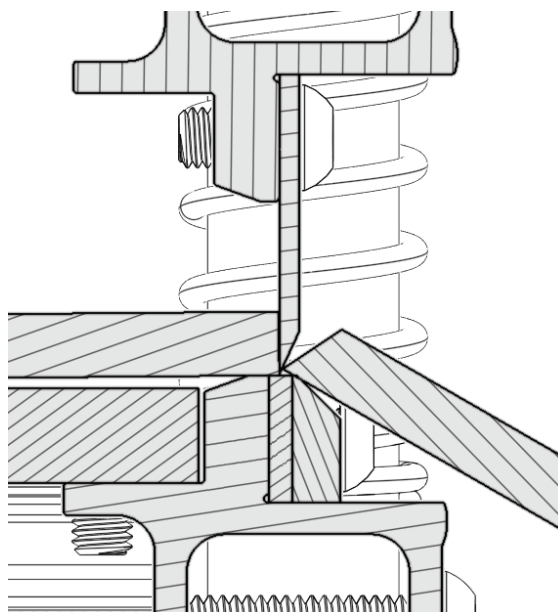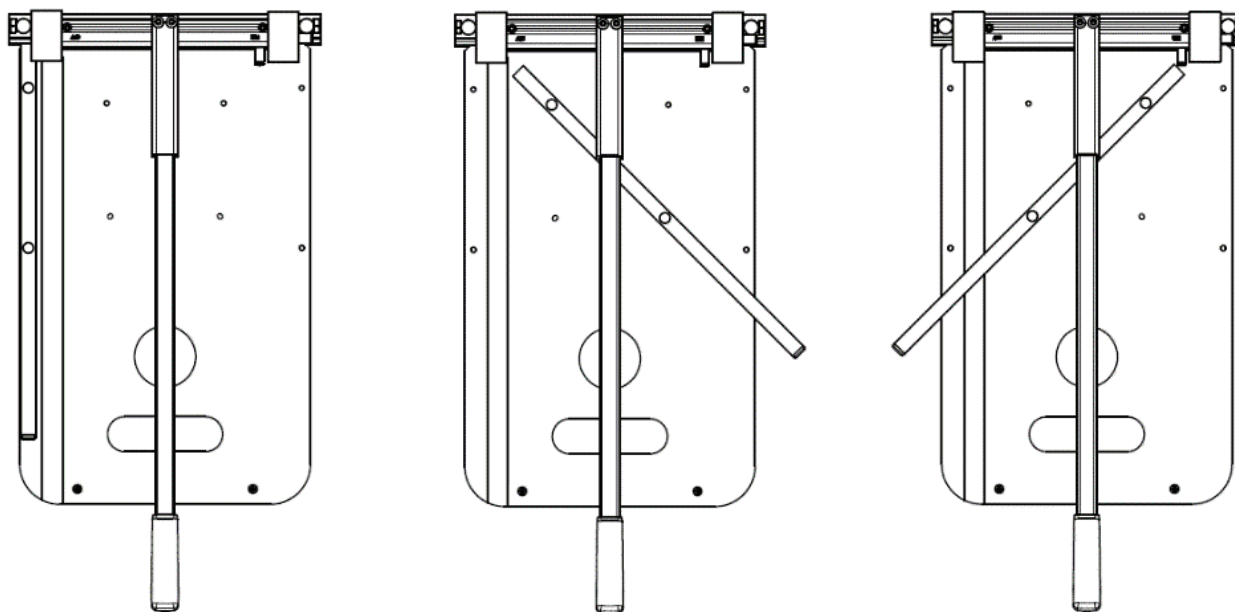

DOBLE CORTE


Se puede cortar muy bien la mayoría de los materiales con un solo corte. Sin embargo, algunas marcas de revestimiento de fibrocemento y otros productos pueden requerir un corte doble para producir un corte mejor. Simplemente haga su primer corte de $\frac{1}{8}$ " a $\frac{1}{4}$ " (de 3 a 6 mm) más largo que la marca, después regrese y haga un segundo corte sobre la marca. Esto es muy útil para crear un corte más limpio cuando no se puede usar una moldura o transición para cubrir el extremo del corte.

MANTENIMIENTO


Cómo afilar la hoja

Empuje el mango hacia abajo hasta que la hoja esté $\frac{1}{8}$ " (3 mm) por encima de la parte superior de la mesa. Coloque la piedra de esmerilar contra el lado plano de la hoja. Deslice la piedra de esmerilar desde un extremo de la hoja al otro 3 a 4 veces. Esto retirará cualquier rebaba de la hoja.

Cuando reciba su cortadora por primera vez, debe afilarla después del quinto corte, después afile la hoja cada décimo corte durante los primeros 100 cortes hasta que la hoja se haya asentado. A partir de ahí, solo tendrá que afilarla una vez por trabajo. Tenga cuidado al afilar la hoja. La hoja está afilada y puede causar lesiones fácilmente. Se recomienda usar guantes resistentes a cortes cuando afile la hoja.

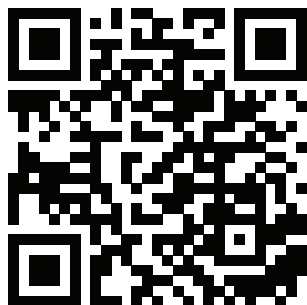

Para obtener más información sobre cómo afilar la hoja, escanee el código QR o visite www.marshalltown.com/honing-your-blade

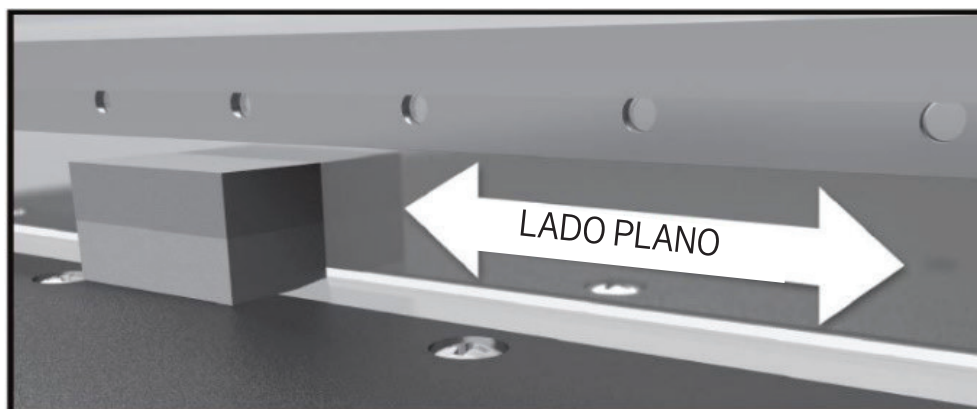

Afilado de la hoja

La hoja puede afilarse para restaurar un filo unilateral de 21° o 22°. Es importante tener en cuenta que la hoja debe estar afilada solo por el lado biselado, conservando la parte plana de esa manera. Se recomienda que el afilado a presión solo se haga profesionalmente, ya que la hoja debe ser enfriada con fluido durante este proceso.



Cómo cambiar la hoja

ADVERTENCIA: ¡La hoja está extremadamente afilada! Use guantes resistentes al corte cuando reemplace la hoja.

1. VOLTEE la cortadora BOCA ABAJO Consejo: coloque la cortadora en el borde de una mesa firme.


2. AFLOJE LA HOJA Use un destornillador Phillips para retirar los tornillos.

3. RETIRE LA HOJA Sostenga la hoja por cada extremo y levante con cuidado hasta sacarla de la cavidad.

4. INSTALE LA HOJA Sostenga la hoja por cada extremo y colóquela con cuidado dentro de la cavidad para la hoja, manteniendo el lado plano de la hoja orientado hacia la mesa. Asegúrese de que esté firmemente asentada y la cavidad esté libre de residuos.


5. APRIETE LA HOJA Use un destornillador Phillips para reemplazar y apretar los tornillos, comenzando por el tornillo central.

NOTA: Esta imagen es de la cortadora SharpShooter 2.0. Su cortadora puede verse un poco diferente.

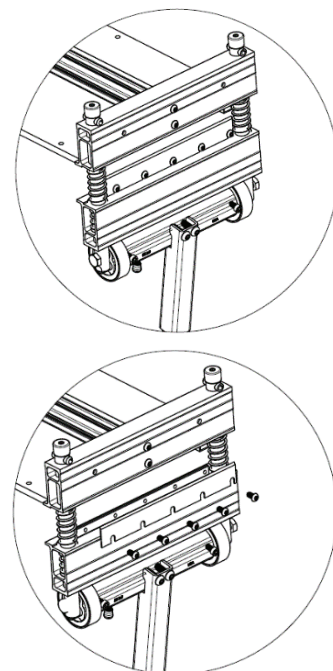


Lubricación

Después de cada 100 cortes, se recomienda lubricar la cortadora. Use un aceite o grasa ligera (grasa para cojinete de ruedas) y aplíquela de conformidad con la siguiente imagen. La lubricación prolongará la vida útil de la cortadora y resultará en cortes más fáciles.

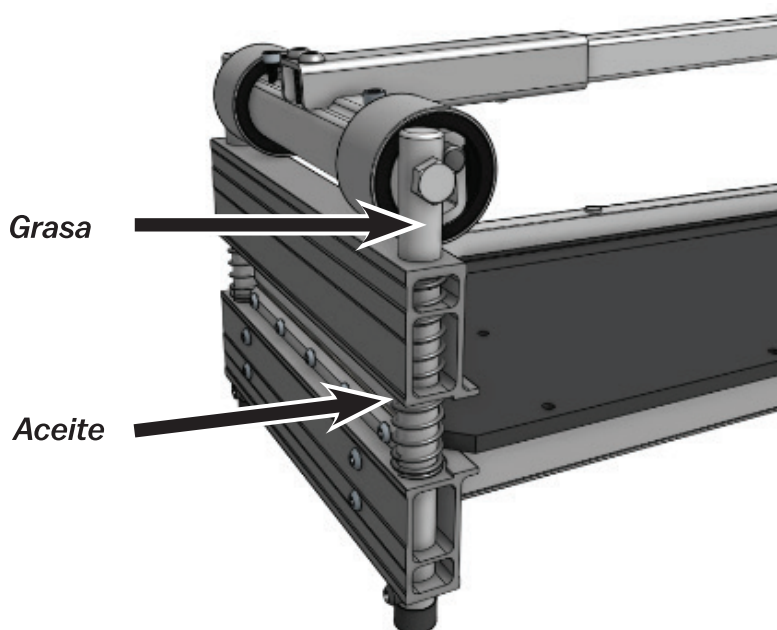

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

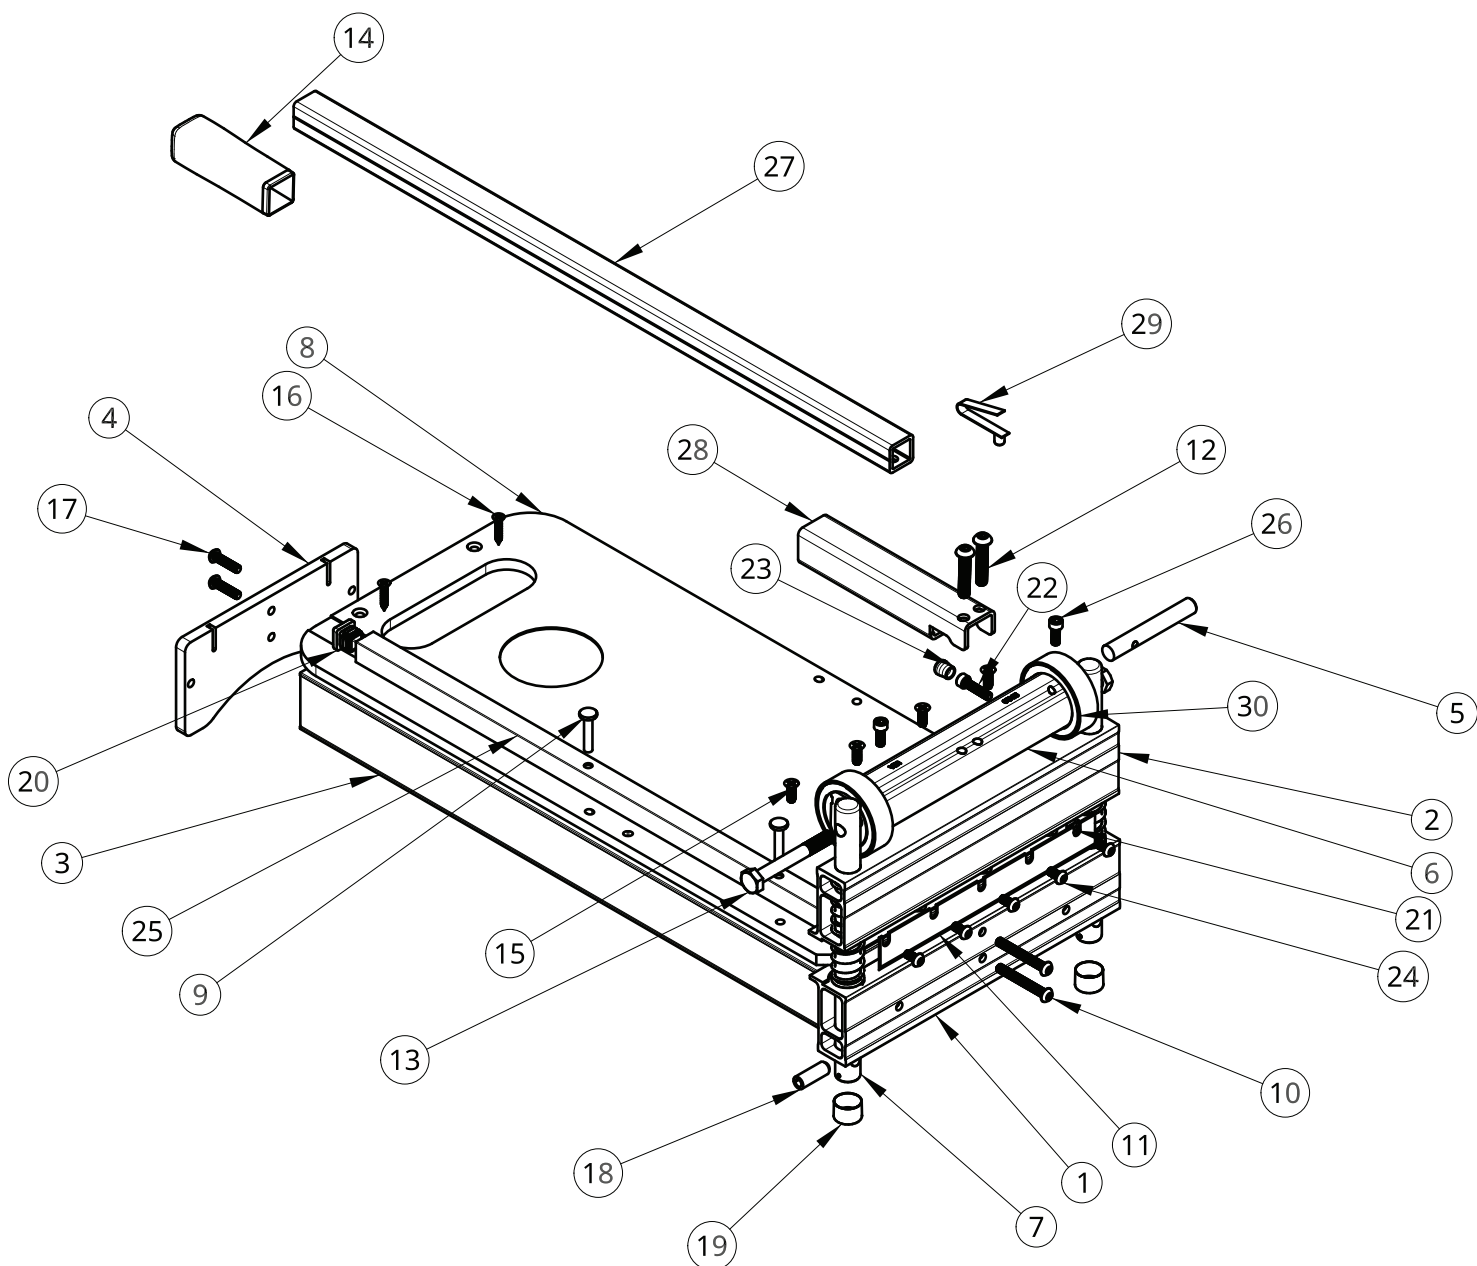

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

N.º de REF	DESCRIPCIÓN	EDI	N.º DE PIEZA	CANT.
1	BASE DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	R7090	CON-BSE-2009	1
2	CABEZAL DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	R7217	CON-HED-2009	1
3	RIEL DE LA CORTADORA 22 ³ / ₈ x 2", 0.95" C2C	WC1005	CON-RAL-W022	1
4	COLA DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	R7313	CON-TAL-2009	1
5	PASADOR DE INMOVILIZACIÓN DE LEVA DE ½" DE DIÁMETRO	R7154	CON-CML-D900	1
6	CIGÜEÑAL DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	R7128	CON-CAM-2009	1
7	PASADOR DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER LITE	WU915	COT-PIN-0400	2
8	MESA DE CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0 IDÉNTICA A LA MESA DE LA CORTADORA SHARPSHOOTER PRO	R7347	CON-TBL-PR09	1
9	REMACHE DE ALUMINIO DE CABEZA PLANA DE ¼ X 1¼"	WR1553	FAS-RVT-2513	2
10	TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE HEXÁGONO INTERIOR DE ZINC GALVANIZADO DE ¼-20 X 2"	WR1584	FAS-SCW-5420	2
11	HOJA 009 DE 0.062 DE GROSOR 1095/SK-5	WX2578	RAW-BDE-009B	1
12	TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE HEXÁGONO INTERIOR DE ZINC GALVANIZADO M8-1¼ x 40	WR1589	FAS-SCW-5840	2
13	PERNO, M10 x 80 HEX, 10.9, ZINC GALVANIZADO	WR1510	FAS-BLT-EZ80	2
14	AGARRADERA, 1" x 4", CAUCHO TEXTURIZADO CUADRADO	WT507	WT507	1
15	TORNILLOS MECÁNICOS DE CABEZA PLANA PHILLIPS DE ZINC GALVANIZADO M6-1 X 16	WR1499	FAS-SCW-8569	4
16	TORNILLOS PHILLIPS DE CABEZA PLANA PARA CHAPA DE METAL #10 x 1	WR1556	FAS-SCW-0010	2
17	TORNILLOS TORX DE SEGURIDAD CON CABEZA DE BOTÓN DE ZINC GALVANIZADO M6-1 x 25	WR1598	FAS-SCW-7625	2
18	PASADOR, TENSIÓN, M10 x 30	WR1548	FAS-PIN-EZ02	2
19	TAPÓN PARA PATAS, ¾" VINIL NEGRO, FCR-12	WL793	GEN-CAP-5039	2
20	TAPÓN EZ, NEGRO, SE ADAPTA A UN TUBO CUADRADO CON IDENTIFICACIÓN 0.584 - 0.68"	WL790	GEN-CAP-1075	1
21	RESORTE HELICOIDAL 14, COMPRESIÓN, 0.989 x 4", x 0.105	WL1634	GEN-SPR-3575	2
22	TORNILLO DE CABEZA HUECA DE ZINC GALVANIZADO M6 X 30	WR1577	FAS-SCW-EZ04	1
23	TAPÓN ROJO, INMOVILIZADOR DE LEVA - 1.0.343" x 0.500" TAPÓN CORTO ROJO - 5304/CAJA	WL797	GEN-CAP-9375	1
24	TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE HEXÁGONO INTERIOR DE ZINC GALVANIZADO M6-1 X 12	WR1585	FAS-SCW-5612	5
25	GUÍA DE LA CORTADORA REMACHADA DE 19¾"	R7178-020	R7178-020	1
26	TORNILLO DE CABEZA HUECA DE ZINC GALVANIZADO M6-1 X 16	WR1581	FAS-SCW-5021	2
27	MANGO SUPERIOR 009	R7204	CON-HAN-U009	1
28	MANGO INFERIOR DE LAS CORTADORAS SHARPSHOOTER PRO Y MARKSMAN	R7198	CON-HAN-L100	1
29	BOTÓN CON RESORTE, HORQUILLA, 5/16	WR1630	GEN-SPR-0847	1
30	COJINETE DE CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	R7353	SUB-BNG-2009	2

PIEZAS DE REPUESTO

EDI DE REPUESTO	REPUESTO N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	INCLUYE NÚMEROS DE LOS DETALLES
29788	109B	REPUESTO PARA HOJA DE CORTADORA EZ SHEAR DE 9"	11
29772	2009-RP-PH	UNIDAD DE POTENCIA DE REPUESTO PARA CORTADORA SHARPSHOOTER 2.0	2, 5, 6, 7, 13, 19, 23, 24, 26, 30
29898	863-RP-EZ80	JUEGO DE PERNOS DE EJE HEXAGONAL DE REPUESTO M10 X 80	13
29906	868-RP-EZ	AGARRADERA PARA MANGO DE REPUESTO, 1" CUADRADA X 4"	14
29860	847-RP	PASADOR DE RESORTE PARA MANGO DE REPUESTO, 5/16" DE 1 LADO	29
29881	858-RP-U009	MANGO DE REPUESTO, SOLO SUPERIOR, DE 1" CUADRADA (CORTADORAS SHARPSHOOTER Y MARKSMAN)	14, 27, 29
29870	856-RP-100F	REPUESTO DE LA GUÍA PARA CORTADORAS SHARPSHOOTER, MARKSMAN, EZ SHEAR	9, 20, 25
29855	838-RP-EZ	REPUESTO DE TAPÓN PARA PATAS (2 PIEZAS) PARA CORTADORAS SHARPSHOOTER, MARKSMAN Y EZ SHEAR	19
33181	33181	MANGO INFERIOR BULLET™	12, 28

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Repase el manual antes de continuar con la resolución de problemas:

- ¿Su cortadora se ha ensamblado correctamente?
- ¿Está siendo operada correctamente?
- ¿Se encuentra lubricada apropiadamente?
- ¿La hoja ha sido afilada según las recomendaciones?

Inspeccione visualmente la cortadora en busca de objetos que pudieran obstruir el movimiento de la hoja o la unidad de potencia:

- Presencia de materiales foráneos entre la hoja y el yunque, en los pasadores de resorte o debajo de la leva.
- Revise que la hoja no tenga mellas, fisuras o rebabas.
- Asegúrese de que los cojinetes estén intactos y lubricados. No deben girar/moverse en la leva durante el uso.

NOTA: Esta es la resolución de problemas para todas las cortadoras Bullet™. Si no está seguro de que corresponda con su cortadora, comuníquese con el servicio al cliente de MARSHALLTOWN.

PROBLEMA	REVISE EN PRIMER LUGAR	REVISE EN SEGUNDO LUGAR	REVISE EN TERCER LUGAR	REVISE EN CUARTO LUGAR
Dificultad al cortar	Asegúrese de que el inmovilizador de leva esté DESACTIVADO. Si está equipado, active los lóbulos de potencia (Modelo 226)	Asegúrese de que el mango se encuentre TOTALMENTE extendido	Verifique el filo/la condición de la hoja	Inspeccione y lubrique los cojinetes/pasadores
No corta por completo a través del material	Inspeccione los pasadores en busca de orificios oblongos/ desplazados	Ajuste el tope del recorrido frontal (cortadoras MAGNUM)	Verifique que los cojinetes no estén desgastados o sueltos	Asegúrese de que la hoja esté a la altura nominal apropiada
La hoja se atora luego de terminar los cortes	Verifique los topes de hoja, retire y reemplace en caso de estar dañados	Asegúrese de que los tornillos de la hoja estén apretados	Retire el yunque, dele vuelta y reinstale	Verifique si hay marcas en el yunque (desgaste por solapamiento)
Cortes irregulares o destrozados	Verifique el grosor de la chapa de madera (máx = $\frac{1}{16}$ " / 1.5 mm)	Verifique la condición de la hoja (mellas, rebabas, fracturas)	Asegúrese de que la hoja esté afilada	Revise la lista de los materiales aprobados
Los cortes no son exactos	Afloje los tornillos de la guía, alinee la guía y apriete	Verifique los pasadores en busca de desgaste irregular	Inspeccione la hoja y el yunque o el tope de la hoja en busca de contacto	
El mango no vuelve a la posición abierta	Asegúrese de que los pasadores estén lubricados	Aplice grasa en el área de contacto del cojinete	Lubrique los pernos del eje	Verifique que los resortes no estén rotos
El material no cabe en el área de corte	Verifique el grosor máximo del material para su cortadora	Revierta el tope del recorrido posterior	Asegúrese de que la hoja esté a la altura nominal apropiada	Si tiene dos cojinetes, cambie el cojinete que esté embragado
El pasador de inmovilización de leva está doblado o atascado	No levante o cargue la cortadora por el mango	Devuelva lentamente el mango a la posición abierta - no deje que "caiga libremente"	Desenganche el pasador de inmovilización de leva ANTES de cortar	
Melladuras de la hoja	Afile según se indica en el manual (aproximadamente 25 cortes, después a diario)	No corte bambú trenzado	No corte laminado de alta presión	Verifique el grosor de la chapa de madera (máx = $\frac{1}{16}$ " / 1.5 mm)
Las aberturas del pasador se desplazan hacia afuera / oblongas por donde atraviesa el eje de la leva	No levante o cargue la cortadora por el mango	Devuelva lentamente el mango a la posición abierta - no deje que "caiga libremente"	Verifique el grosor de la chapa de madera (máx = $\frac{1}{16}$ ")	Revise la lista de los materiales aprobados
No corta al borde del material	Verifique la alineación de la guía - ajuste si es necesario	No "doble" el material más allá del borde de la hoja	Asegúrese de que las guías angulares estén instaladas con el borde ANCHO hacia dentro (modelo 620)	

BULLETTM

A MARSHALLTOWN[®] BRAND


104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Teléfono 800-888-0127 / 641-753-0127
Fax 800-477-6341 / 641-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS2543RevA

BULLET™

A MARSHALLTOWN® BRAND

SHARPSHOOTER 2.0

Réf. ES00-2009 | EDI 29977

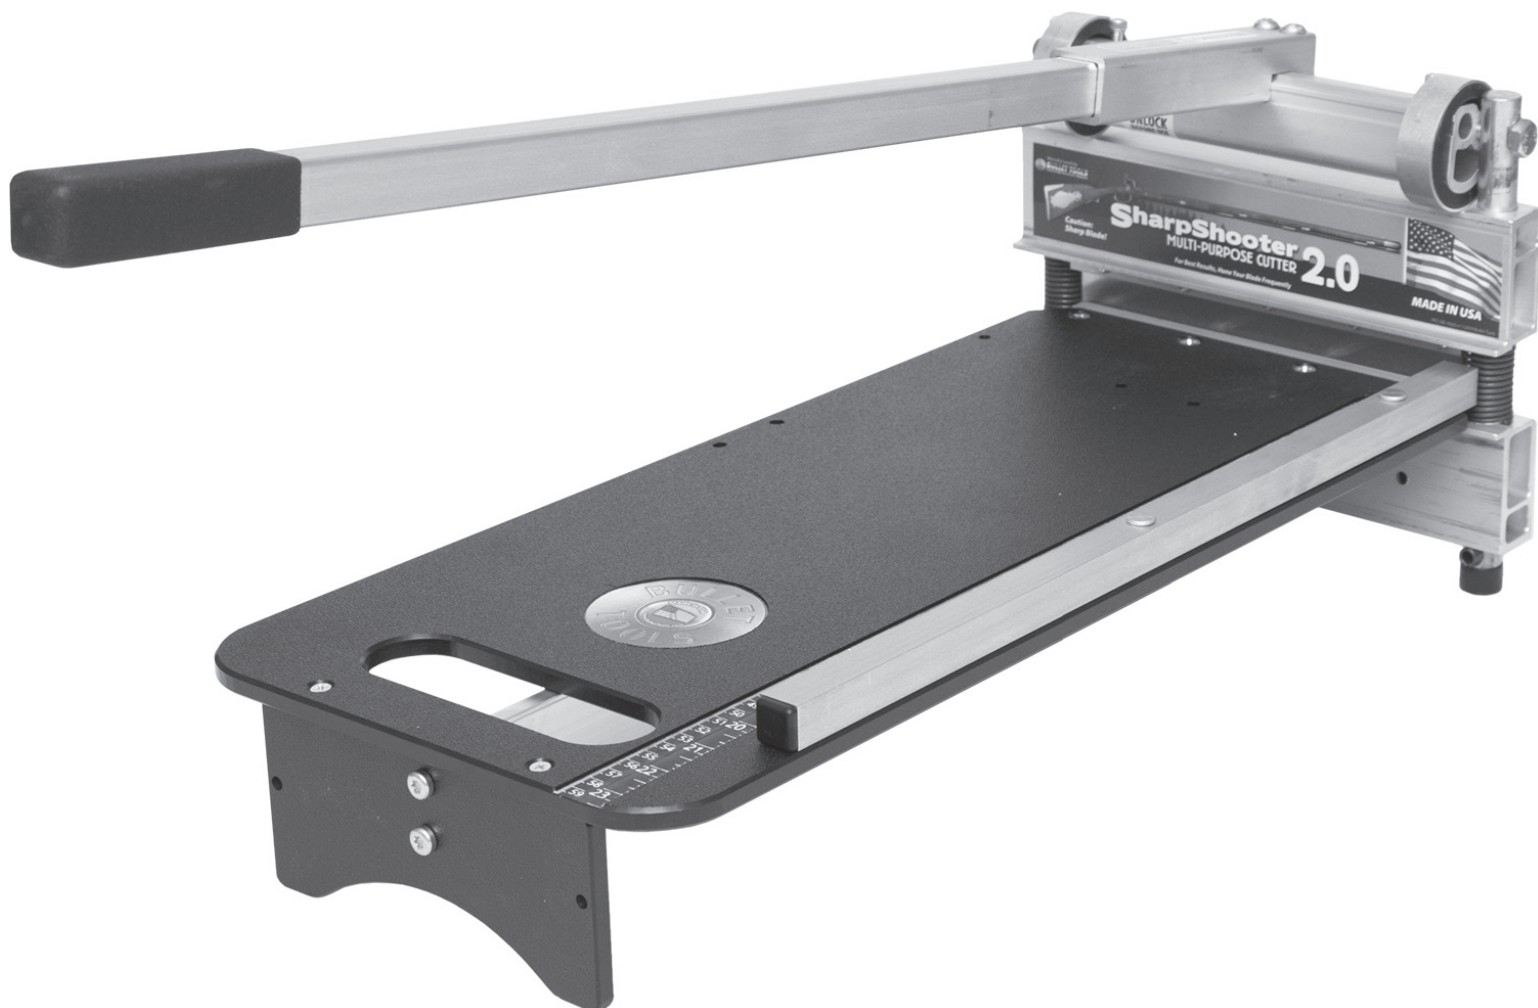

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté une cisaille™ SharpShooter 2.0 de marque Bullet by MARSHALLTOWN. Cet outil de coupe léger et polyvalent pour plancher et bardage est fièrement fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux de très haute qualité et conçue à l'intention des professionnels du revêtement de sol et du bardage.

La cisaille SharpShooter 2.0 présente les caractéristiques suivantes :

- Découpe facile et silencieuse en une fois
- Manche très long pour plus d'effet de levier et de force de coupe
- Permet de couper à l'intérieur sans poussière, bruit ni câbles électriques
- Règle intégrée pour produire des coupes précises
- Plateau intégral à surface d'usure en polymère de haute densité

Et elle peut couper des matériaux de $\frac{3}{16}$ po (14 mm) d'épaisseur et de 9 po (229 mm) de largeur, notamment :

- LVP/LVT/WPC/MLF/SPC
- Revêtement en bois franc d'ingénierie (massif jusqu'à $\frac{3}{8}$ po / 9,5 mm d'épaisseur et dureté Janka de 1250)
- Revêtement de sol stratifié (jusqu'à $\frac{3}{8}$ po / 10 mm d'épaisseur)
- Carreau de PVC
- Carreau de caoutchouc
- Plinthe à gorge
- Bardage en panneau de fibres
- Bardeaux (goudron ou bois jusqu'à 9 po / 229 mm de largeur)
- Bardage en vinyle (jusqu'à 9 po / 229 mm de largeur ou double $3\frac{1}{2}$ po / 89 mm)
- Bardage en fibro-ciment

Ce manuel de l'utilisateur fournit l'information nécessaire pour faire fonctionner et entretenir cette cisaille SharpShooter 2.0. Veiller à lire avec attention et à respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation de ce manuel. S'assurer que chaque utilisateur de ce coupe-plancher a lu le manuel avant d'utiliser l'appareil. Le remplacement de toute pièce du coupe-plancher autrement que par des pièces de rechange agréées par le fabricant peut avoir un effet contraire sur le fonctionnement, la durabilité ou la sécurité du produit.

Veiller à bien respecter les mesures de sécurité. Lire et respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation figurant dans ce manuel de l'utilisateur. Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'améliorer le produit à tout moment sans préavis ni obligation. Le fabricant se réserve le droit de décider, à sa seule discrétion et à tout moment, d'abandonner ce produit.

Ce manuel couvre la cisaille SharpShooter 2.0. Pour les questions techniques ou les pièces de rechange, appeler le service après-vente de MARSHALLTOWN au 1-800-888-0127 ou visiter www.MARSHALLTOWN.com.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
Mesures de sécurité	3
Autocollants de sécurité	4
Garantie	4
Fonctionnement du produit.....	5
Conseils de coupe	6
Entretien	7
Liste des pièces	9
Dépannage	12

MESURES DE SÉCURITÉ



- Les panonceaux  DANGER et  AVERTISSEMENT sont placés à proximité de zones dangereuses particulières.



- Les panonceaux ATTENTION comportent des mesures générales de précaution.

- Ce symbole apparaît avant les mises en garde dans le texte. Il signifie que l'étape qui suit doit être effectuée pour écarter les risques de blessures corporelles ou de mort. Ces mises en garde ont pour objet d'aider le technicien à éviter les dangers potentiels rencontrés durant les procédures normales d'entretien. Nous conseillons vivement au lecteur de tenir compte de l'information fournie afin d'éviter les blessures personnelles ou à autrui.

LES MESURES DE PRÉCAUTION SUIVANTES SONT CONSEILLÉES POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. LE MEILLEUR UTILISATEUR EST UN UTILISATEUR PRUDENT. LA MAJORITÉ DES ACCIDENTS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS EN OBSERVANT CERTAINES PRÉCAUTIONS. POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, LIRE ET RESPECTER LES MESURES DE PRÉCAUTION SUIVANTES AVANT D'UTILISER CE MATÉRIEL. LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT PAR DES PERSONNES RESPONSABLES ET FORMÉES À SON UTILISATION.



PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE - AVERTISSEMENT : Ce produit peut exposer son utilisateur à des substances que l'État de Californie a déclarées responsables de cancer, malformations congénitales et autres effets nocifs sur la reproduction.

- Lire toutes les instructions d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser ou d'entretenir le coupe-plancher.
- Un coupe-plancher est aussi sûr que son utilisateur seulement. Veiller à accorder toute son attention à l'utilisation du coupe-plancher.
- Savoir comment arrêter le coupe-plancher instantanément.



NE JAMAIS utiliser le coupe-plancher si certaines de ses pièces ont été retirées.

- Toujours tenir les personnes inexpérimentées et non autorisées à l'écart du coupe-plancher.
- Maintenir le coupe-plancher en bon état de fonctionnement. Les pièces desserrées ou endommagées sont dangereuses.
- Éviter les vêtements amples susceptibles d'être pris dans les pièces en mouvement.



Tenir les mains et les pieds à l'écart des pièces en mouvement.

- Maintenir toutes les étiquettes d'avertissement, de mise en garde et d'instructions de sécurité en bon état. Remplacer les étiquettes manquantes, endommagées ou illisibles.
- Dégager la zone de travail autour du coupe-plancher pour éviter de trébucher ou de tomber dessus.
- Travailler sur une surface plane pour éviter que le coupe-plancher se renverse.
- NE PAS UTILISER ce coupe-plancher alors qu'on est sous l'emprise de l'alcool ou qu'on prend des médicaments qui altèrent les réflexes.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange autorisées par l'usine.
- Porter des lunettes de sécurité durant l'utilisation du coupe-plancher.
- Toujours faire preuve de précaution pour changer la lame de coupe.
- Utiliser le coupe-plancher uniquement avec des matériaux approuvés. Si une force excessive est nécessaire pour couper un matériau, cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages au coupe-plancher.
- Porter une tenue de protection adaptée durant l'utilisation du coupe-plancher, notamment des yeux, des oreilles et des vêtements.
- Manipuler tous les solvants et produits nettoyants avec précaution et suivre les instructions du fabricant concernant la sécurité et l'élimination.

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Si les autocollants de sécurité sont endommagés, ils peuvent être remplacés en s'adressant au service après-vente.

Étiquette de mise en garde de lame



Étiquette de mise en garde du manche



GARANTIE

Ce produit est garanti à l'acheteur initial seulement contre les défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant un an à compter de la date d'achat. MARSHALLTOWN s'engage à réparer ou à remplacer, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre, toute pièce jugée défectueuse. Tous les frais de port pour les pièces de rechange seront à la charge de l'acheteur.

Pour recourir à la garantie, le produit doit être renvoyé à MARSHALLTOWN accompagné d'un justificatif de la date d'achat. Communiquer avec le service après-vente de MARSHALLTOWN pour déterminer la meilleure méthode de renvoi du produit sous garantie. Le produit devra être renvoyé au plus tard 30 jours après l'expiration de la période de garantie.

Toutes les garanties implicites, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, sont limitées à une année à compter de la date d'achat par l'acheteur au détail initial et, dans la mesure permise par la loi, toutes les garanties sont exclues et rejetées après l'expiration de cette période.


Certains états ou provinces interdisent les limites de durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, par conséquent les limites ou exclusions ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits juridiques particuliers et vous pouvez également avoir d'autres droits, susceptible de changer d'une juridiction à l'autre.

Exclusions de la présente garantie :


1. Tous les dommages indirects, y compris l'enlèvement et la livraison de la machine, les communications, les frais de déplacement et la location de toute machine durant les réparations ne sont pas couverts aux termes de la présente garantie, ni aucun manque à gagner ou autre perte liée à un défaut de fonctionnement du produit en raison d'une défectuosité couverte par la garantie.
2. La présente garantie ne s'applique pas si le produit devient inopérant suite à une utilisation détournée, usure normale, négligence, entretien incorrect, accident ou dommages liés au transport; s'il n'a pas été utilisé et entretenu conformément aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation; ou s'il a été altéré ou modifié sans l'autorisation du service après-vente du fabricant.
3. Ne pas renvoyer de pièces ou produits à l'usine sans autorisation écrite préalable du fabricant.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Lors de la découpe de la majorité des matériaux, la « chute » présente un bord biseauté, tandis que la pièce d'« ouvrage » (celle qui reste sur le plateau) a un bord essentiellement droit.

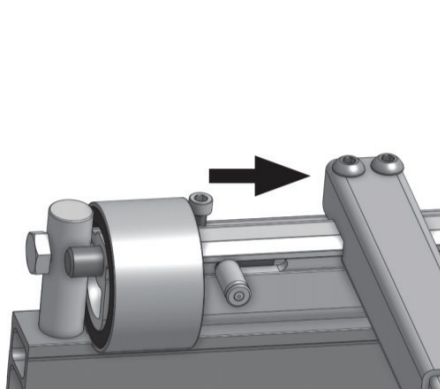

1. Déplacer le levier de blocage de came pour déverrouiller l'outil.

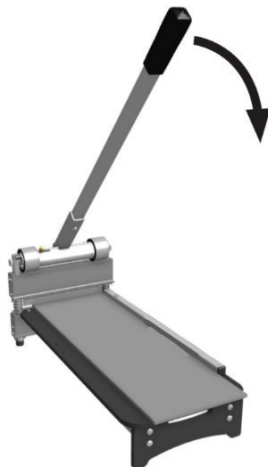


2. Placer le produit sur le plateau. Il est conseillé de **TENIR LE MATÉRIAU EN PLACE** jusqu'à la fin de la découpe. Abaisser le levier jusqu'à ce que la lame touche le matériau.



3. Pousser le levier vers le bas jusqu'à ce que le matériau soit complètement coupé. Un certain effort peut s'avérer nécessaire en fonction de la dureté du matériau.

BLOCAGE DE SÉCURITÉ

Le verrou de blocage peut être désengagé en déplaçant le bouton.

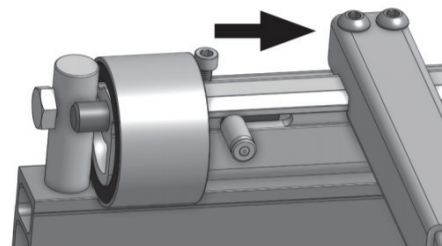

TRANSPORT

Toujours réengager la goupille de blocage et bloquer le manche du levier en position basse pour l'entreposage, le port à la main ou le transport de l'outil.

CONSEILS DE COUPE

La cisaille SharpShooter 2.0 est conçue pour couper divers matériaux. Certains des matériaux les plus courants sont notamment les revêtements LVP/LVT/WPC/MLF/SPC, en bois franc d'ingénierie (massif jusqu'à 3/8 po / 10 mm d'épaisseur et dureté Janka de 1250), en stratifiés (jusqu'à 3/8 po / 10 mm d'épaisseur), carreau de PVC, carreau de caoutchouc, plinthe à gorge, bardage en panneau de fibres, bardeaux (goudron ou bois jusqu'à 9 po / 229 mm de largeur), bardage en vinyle (jusqu'à 9 po / 229 mm de largeur ou double 3 1/2 po / 89 mm) et bardage en fibro-ciment.



Remarque : NE PAS tenter de couper de bois massif, de stratifié haute pression ou de bois franc d'ingénierie de dureté Janka supérieure à 1250.

Remarque : Même les matériaux approuvés peuvent présenter des densités et des duretés très variées. Si une force excessive est nécessaire pour couper un matériau, arrêter immédiatement pour éviter les risques de dommages au coupe-plancher ou de blessures. Toute tentative de coupe de matériaux non approuvés invalidera la garantie.

COUPES À 45 DEGRÉS

Tirer fermement le guide vers le haut pour le détacher du plateau et l'enfoncer dans la position à 45 degrés qui convient.

REMARQUE : Cette illustration correspond au modèle Marksman. Le coupe-plancher peut avoir une apparence légèrement différente.

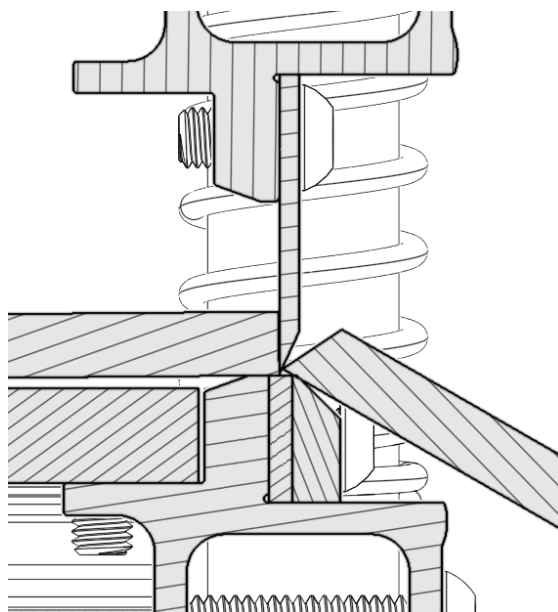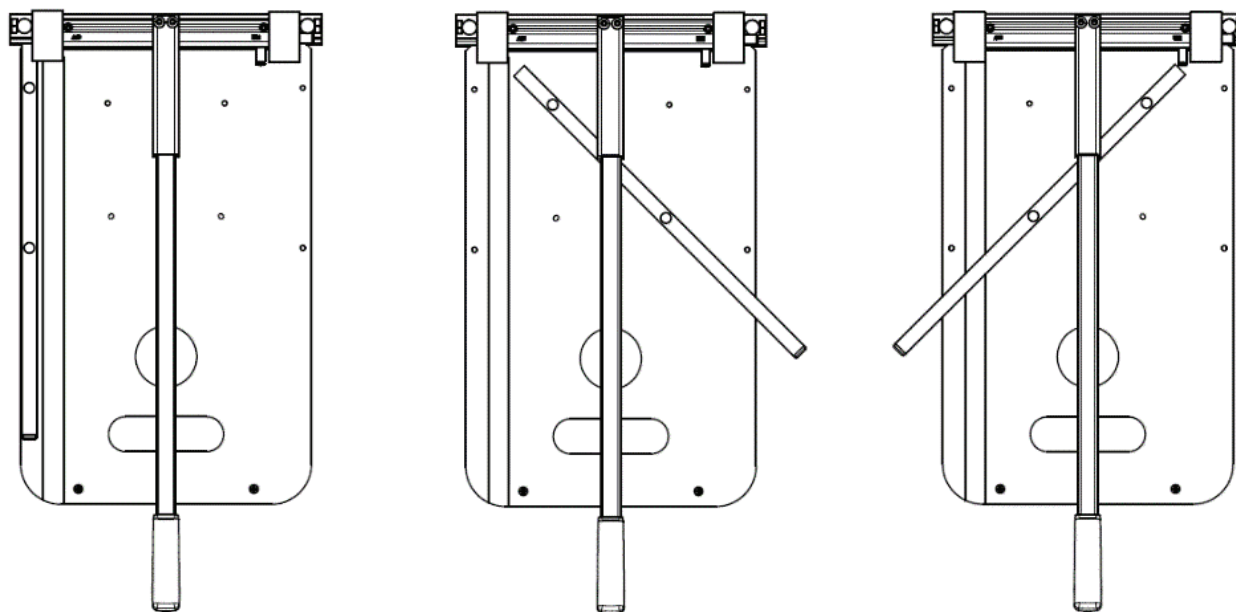

COUPES DOUBLES


La majorité des matériaux se coupent sans difficulté en une fois. Toutefois, certains bardages en fibro-ciment et d'autres produits peuvent nécessiter un cisaillement en deux temps pour produire une coupe plus propre. Il suffit d'effectuer une première coupe à une distance de $\frac{1}{8}$ po à $\frac{1}{4}$ po (3 à 6 mm) au-delà du trait de coupe, puis de couper une deuxième fois directement sur le trait. Cela produit une coupe plus nette, ce qui très utile s'il n'est pas possible d'utiliser une moulure ou une pièce de transition pour couvrir le bord coupé.

ENTRETIEN


Affûter la lame

Pousser le levier vers le bas jusqu'à placer la lame à $\frac{1}{8}$ po (3 mm) au-dessus du plateau. Placer la pierre à aiguiser fournie contre la face plane de la lame. Glisser la pierre à aiguiser d'un bout à l'autre de la lame 3 à 4 fois de suite. Cela permet d'éliminer les ébarbures de la lame.

Lorsque le coupe-plancher est neuf, il est conseillé de l'affûter après la 5ème coupe. Affûter ensuite la lame toutes les 10 coupes jusqu'à la 100ème, après quoi la lame est rodée. À partir de là, il suffit d'affûter une fois pour chaque tâche ou projet. Faire preuve de précaution lors de l'affûtage de la lame. La lame est tranchante et peut facilement provoquer des blessures. Il est conseillé de porter des gants résistants aux coupures pour affûter la lame.

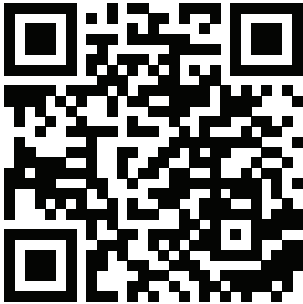

Pour plus d'information sur l'affûtage de la lame, numériser le code QR code ou visiter www.marshalltown.com/honing-your-blade

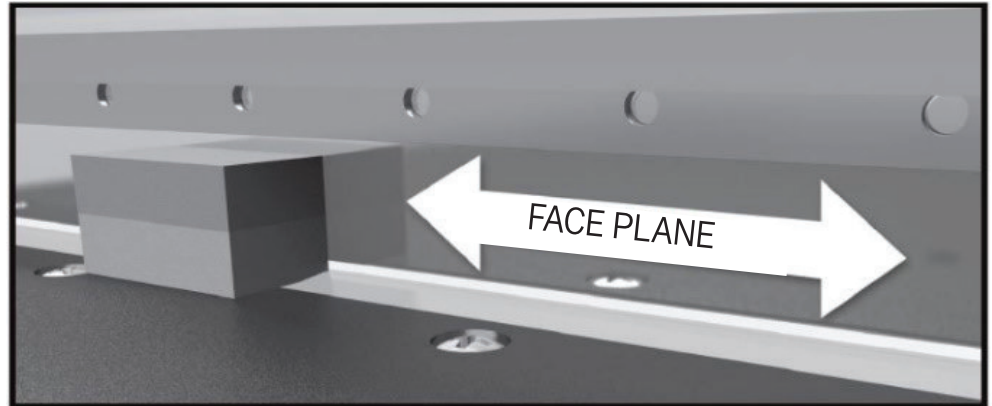

Aiguiser la lame

La lame peut être aiguisée pour rétablir un tranchant de 21 à 22 degrés. Il est important de noter que la lame doit être aiguisée uniquement sur la face biseautée, en laissant la face plane intacte. Nous conseillons de confier le meulage à la machine exclusivement à un professionnel, car la lame doit être refroidie par un liquide durant l'opération.



Changer la lame

AVERTISSEMENT : La lame est très coupante! Porter des gants anticoupure pour changer la lame.

1. POSER le coupe-plancher À L'ENVERS Conseil pratique : poser le coupe-plancher au bord d'un établi solide.



2. DESSERRER LA LAME Retirer les vis à l'aide d'un tournevis Phillips.

3. RETIRER LA LAME Saisir la lame aux deux extrémités et la soulever avec précaution hors de son logement.

4. REMONTER LA LAME Tenir la lame aux deux extrémités et la placer avec précaution dans le logement de lame sur la tête de l'outil, avec la face plane de la lame du côté du plateau. S'assurer qu'elle est bien calée et qu'il n'y a aucune saleté dans le logement de lame.


5. SERRER LA LAME À l'aide d'un tournevis Phillips, remettre les vis en place et les serrer en commençant par la vis du milieu.

REMARQUE : Cette illustration correspond au modèle SharpShooter 2.0. Le coupe-plancher peut avoir une apparence légèrement différente.

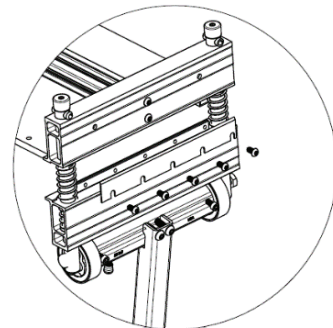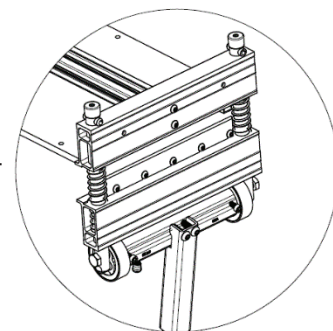


Lubrification

Il est conseillé de lubrifier le coupe-plancher toutes les 100 coupes. Utiliser une huile et une graisse légères (graisse pour roulements de roue) et les appliquer comme sur l'illustration ci-dessous. La lubrification du coupe-plancher prolonge sa durée de vie et permet des coupes plus faciles.

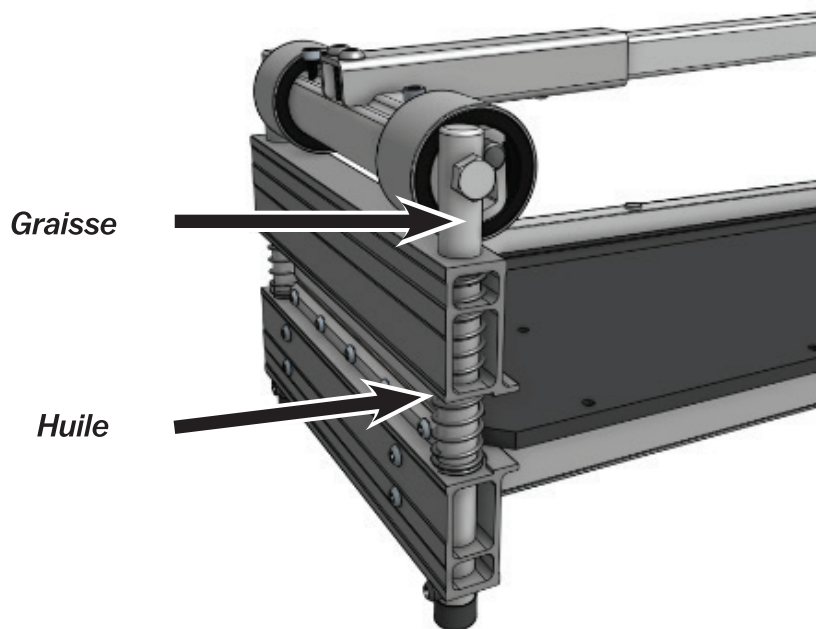

NOMENCLATURE DES PIÈCES

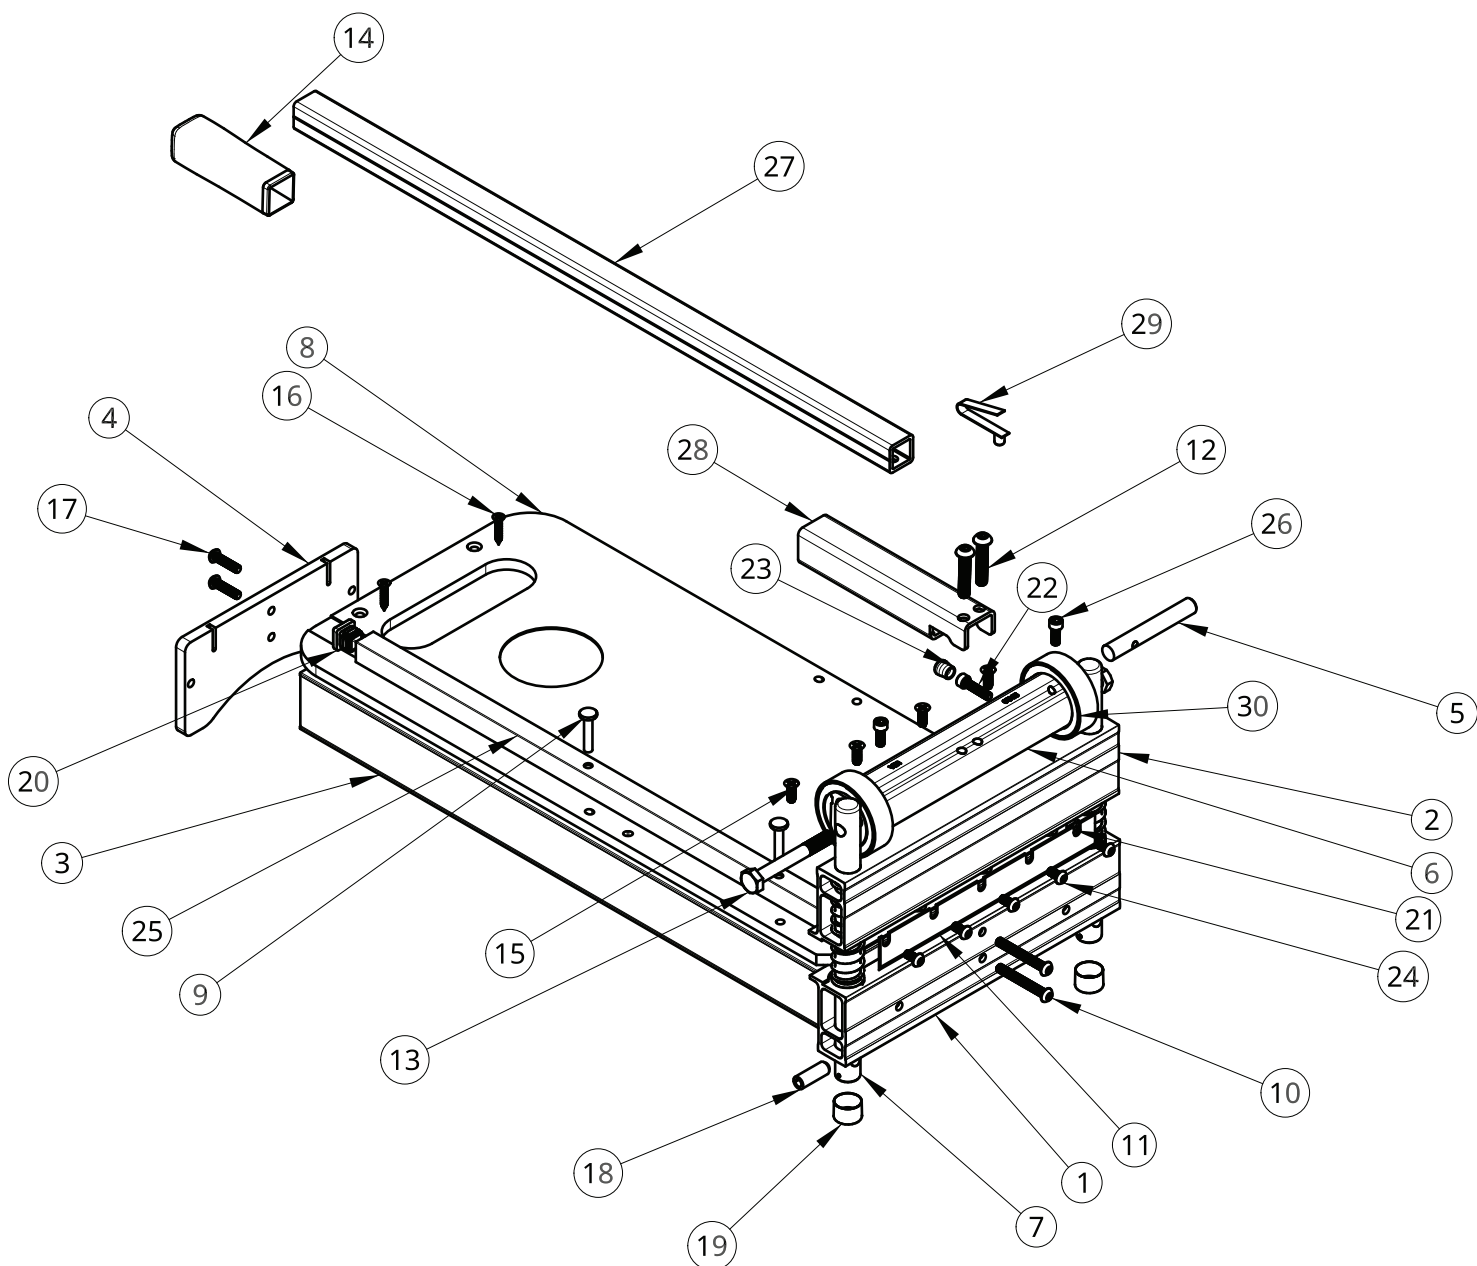

NOMENCLATURE DES PIÈCES

REP.	DESCRIPTION	EDI	RÉF. PIÈCE	QTÉ
1	BASE SHARPSHOOTER 2.0	R7090	CON-BSE-2009	1
2	TÊTE SHARPSHOOTER 2.0	R7217	CON-HED-2009	1
3	RAIL DE PLATEAU DE COUPE 22 $\frac{3}{8}$ x 2 po, 0,95 po C2C	WC1005	CON-RAL-W022	1
4	PIED ARRIÈRE SHARPSHOOTER 2.0	R7313	CON-TAL-2009	1
5	GOUPILLE DE BLOCAGE DE CAME, $\frac{1}{2}$ po DIA.	R7154	CON-CML-D900	1
6	ARBRE À CAME SHARPSHOOTER 2.0	R7128	CON-CAM-2009	1
7	AXE SHARPSHOOTER LITE	WU915	COT-PIN-0400	2
8	PLATEAU SHARPSHOOTER 2.0 IDENTIQUE AU PLATEAU SHARPSHOOTER PRO	R7347	CON-TBL-PR09	1
9	RIVET AL TÊTE PLATE $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ po	WR1553	FAS-RVT-2513	2
10	VIS BHSCS $\frac{1}{4}$ -20 x 2" ZINGUÉE	WR1584	FAS-SCW-5420	2
11	LAME 009 ÉP. 0,062 1095/SK-5	WX2578	RAW-BDE-009B	1
12	VIS BHSCS M8-1 $\frac{1}{4}$ x 40 ZINGUÉE	WR1589	FAS-SCW-5840	2
13	VIS M10 x 80 HEXA, 10.9, ZINGUÉE	WR1510	FAS-BLT-EZ80	2
14	POIGNÉE, 1 po x 4 po CARRÉE, CAOUTCHOUC TEXTURÉ	WT507	WT507	1
15	VIS FHPMS M6-1 x 16 ZINGUÉE	WR1499	FAS-SCW-8569	4
16	VIS FHPSMS N° 10 x 1	WR1556	FAS-SCW-0010	2
17	VIS BH TORX MS M6-1 x 25 ZINGUÉE	WR1598	FAS-SCW-7625	2
18	GOUPILLE ÉLASTIQUE, M10 x 30	WR1548	FAS-PIN-EZ02	2
19	BOUCHON DE PIED, $\frac{3}{4}$ po VINYLE NOIR, FCR-12	WL793	GEN-CAP-5039	2
20	CAPUCHON EZ NOIR POUR TUBE CARRÉ INT. DE 0,584 À 0,68 po	WL790	GEN-CAP-1075	1
21	RESSORT DE COMPRESSION, 0.989 x 4 po x 0.105, 14 SPIRES	WL1634	GEN-SPR-3575	2
22	VIS SHCS M6 x 30 ZINGUÉE	WR1577	FAS-SCW-EZ04	1
23	CAPUCHON ROUGE, VERROU CAME - 1.0.343 po x 0,500 po CAPOUCHON COURT ROUGE - 5304/BOÎTE	WL797	GEN-CAP-9375	1
24	VIS BHSCS M6-1 X 12 ZINGUÉE	WR1585	FAS-SCW-5612	5
25	GUIDE DE COUPE RIVETÉ 19- $\frac{3}{4}$ po	R7178-020	R7178-020	1
26	VIS SHCS M6-1 X 16 ZINGUÉE	WR1581	FAS-SCW-5021	2
27	MANCHE DE LEVIER 009	R7204	CON-HAN-U009	1
28	LEVIER INFÉRIEUR SHARPSHOOTER PRO AND MARKSMAN	R7198	CON-HAN-L100	1
29	ÉPINGLE ÉLASTIQUE À BOUTON, $\frac{5}{16}$	WR1630	GEN-SPR-0847	1
30	PALIER SHARPSHOOTER 2.0	R7353	SUB-BNG-2009	2

PIÈCES DE RECHANGE

EDI PIÈCE DE RECHANGE	RÉF. PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	REPÈRE(S)
29788	109B	LAME DE CISAILLE EZ SHEAR 9 PO DE RECHANGE	11
29772	2009-RP-PH	TÊTE DE CISAILLE SHARPSHOOTER 2.0 DE RECHANGE	2, 5, 6, 7, 13, 19, 23, 24, 26, 30
29898	863-RP-EZ80	JEU DE VIS D'AXE TÊTE HEXA M10 X 80 DE RECHANGE	13
29906	868-RP-EZ	POIGNÉE DE RECHANGE, CARRÉ 1 PO X 4 PO	14
29860	847-RP	GOUPILLE ÉLAST. RECHANGE LEVIER $\frac{5}{16}$ PO 1 CÔTÉ	29
29881	858-RP-U009	LEVIER CARRÉ 1 PO DE RECHANGE HAUT SEULEMENT (SHARPSHOOTER & MARKSMAN)	14, 27, 29
29870	856-RP-100F	GUIDE DE RECHANGE POUR SHARPSHOOTER, MARKSMAN, EZ SHEAR	9, 20, 25
29855	838-RP-EZ	BOUCHON DE PIED DE RECHANGE (QTÉ 2) POUR SHARPSHOOTER, MARKSMAN, EZ SHEAR	19
33181	33181	LEVIER INFÉRIEUR BULLET™	12, 28

DÉPANNAGE

Avant de dépanner, consulter le manuel :

- Le coupe-plancher est-il correctement assemblé?
- Est-elle correctement utilisée?
- Est-elle correctement lubrifiée?
- La lame a-t-elle été affûtée conformément aux recommandations?

Contrôler visuellement le coupe-plancher, pour vérifier l'absence d'obstructions au mouvement de la lame et de la tête :

- Présence de matières étrangères entre la lame et le contre-outil, dans les ressorts de tige ou sous la came.
- Voir si la lame présente des ébréchures, fissures ou ébarbures.
- Vérifier que les paliers sont en bon état et lubrifiés. Ils ne doivent pas tourner ou se déplacer sur la came durant l'utilisation.

REMARQUE : Cette procédure de dépannage s'applique à tous les outils de coupe Bullet™. Si on n'est pas sûr qu'elle se rapporte bien à cet outil, communiquer avec le service après-vente Marshalltown.

PROBLÈME	1er CONTRÔLE	2e CONTRÔLE	3e CONTRÔLE	4e CONTRÔLE
Découpe difficile	Vérifier que la goupille de blocage de came est SORTIE. S'il y a lieu, engager les lobes de came (226)	Vérifier que le levier est COMPLÈTEMENT étendu	Vérifier l'affûtage/l'état de la lame	Contrôler et lubrifier les paliers/axes
Ne coupe pas complètement à travers les matériaux	Voir si les orifices des axes de coulissement sont oblongs/déformés	Régler la butée de course avant (outils de coupe MAGNUM)	Contrôler l'usure/le jeu des paliers	Vérifier que la lame est à sa hauteur nominale
Grippage de la lame après les découpes	Contrôler/démonter et changer les butées de lame endommagées	Vérifier le serrage des vis de la lame	Démonter le contre-outil, le retourner et le remonter	Voir s'il y a des marques sur le contre-outil (dépassement de coupe)
Coupes grossières ou écrasées	Vérifier l'épaisseur du placage (max $\approx \frac{1}{16}$ po / 1,5 mm)	Vérifier l'état de la lame (ébréchures, ébarbures, cassures)	Vérifier que la lame est affûtée et aiguisée	Consulter la liste des matériaux approuvés
Les coupes ne sont pas d'équerre	Desserrer les vis du guide, aligner le guide et resserrer	Voir si les broches présentent une usure inégale	Contrôler le contact entre lame et contre-outil/butée de lame	
Le levier ne revient pas en position ouverte	Vérifier que les axes sont lubrifiés	Graisser la surface de contact des paliers	Lubrifier les vis d'axe	Vérifier que les ressorts ne sont pas cassés
Le matériau ne passe pas dans l'espace de coupe	Vérifier l'épaisseur maximale de matériau pouvant être coupé	Retourner la butée de course arrière	Vérifier que la lame est à sa hauteur nominale	Sur les modèles à deux paliers, changer le palier engagé
Goupille de blocage de came déformée/coincée	Ne pas soulever ni transporter l'outil par le levier	Ramener le levier lentement en position ouverte, ne pas lâcher brusquement	Extraire la goupille de blocage de came AVANT de couper	
La lame s'ébrèche	Affûter comme indiqué dans le manuel (~25 coupes, puis chaque jour)	Ne pas découper de bambou en fibres	Ne pas découper de stratifié haute pression	Vérifier l'épaisseur du placage (max $\approx \frac{1}{16}$ po / 1,5 mm)
Orifices d'axe de came déformés/oblongs dans les axes de coulissement	Ne pas soulever ni transporter l'outil par le levier	Ramener le levier lentement en position ouverte, ne pas lâcher brusquement	Vérifier l'épaisseur du placage (max $\approx \frac{1}{16}$ po / 1,5 mm)	Consulter la liste des matériaux approuvés
Ne coupe pas jusqu'au bord du matériau	Vérifier l'alignement du guide, ajuster s'il y a lieu	Ne pas « incliner » le matériau au-delà du tranchant de la lame	Vérifier que le ou les guides d'angle sont installés avec le bord LARGE vers l'intérieur (modèle 620)	

BULLETTM

A MARSHALLTOWN[®] BRAND

104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Téléphone 800-888-0127 / 641-753-0127
Télécopie 800-477-6341 / 641-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS2543RevA